Visit our Website at www.targus.com/emea
Features and specifications subject to change without notice.

PA400E / 410-0072-003A

notebook security DEFCON® ultra combination cable lock

Targus®

USER GUIDE

PMS Black 30%

PMS Black 100%

Table of Contents

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Nederlands

Português

TARGUS NOTEBOOK SECURITY DEFCON® ULTRA COMBINATION CABLE LOCK

Thank you for purchasing the Targus DEFCON® Ultra Security System. The DEFCON Ultra helps deter theft of your valuable property, such as a carrying case or notebook computer, using a high strength, vinyl coated, stainless steel cable, resettable four-digit combination lock and a motion activated alarm with two sensitivity settings.

In addition to this user's guide, this package contains:

- DEFCON Ultra Security System
- Security Lock Adapter (SLA)

Using the DEFCON Ultra

WARNING: TO USE THE DEFCON ULTRA OR RESET THE COMBINATION YOU MUST HAVE THE CORRECT CURRENT COMBINATION.

The DEFCON Ultra comes with the combination 0000 preset. You should set a new combination before using the lock. See “Setting the Combination” on page 7 for details.

If you wish to secure a notebook computer, you need to use the supplied Security Lock Adapter. See “Using the DEFCON Ultra Security Lock Adapter” on page 15.

You can use the DEFCON Ultra without batteries to provide physical security. To power the alarm siren, the DEFCON Ultra requires three AAA batteries.


The alarm sounds when:

- The cable is severed.
- The DEFCON Ultra is tilted, shaken or moved while the optional motion alarm feature is set. (This feature is unsuitable for use in moving vehicles where vibration can trigger the alarm.)

For information on fitting the batteries, see "Installing the Batteries" on page 11. For details of the motion alarm feature, see "Using the DEFCON Ultra Motion Alarm Feature" on page 13.

Setting the Combination

1. Make sure the DEFCON Ultra is unlocked and the cable is fully retracted.
2. Locate the combination dials at the top of the lock.
3. Using the dials, enter the current combination so that the numbers align vertically with the embossed arrows next to the first and last dial.

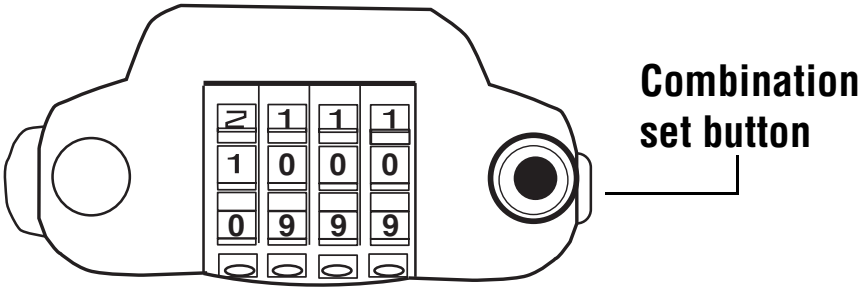

DEFCON Ultra top view

If you are setting the combination for the first time, enter the preset combination 0000.

4 Press and firmly hold the combination set button located next to the cable. **Do not release the button until AFTER you have set all four combination dials to the new values.**

NOTE: FOR BEST RESULTS, PRESS AND HOLD THE COMBINATION SET BUTTON AND THEN PRESS THE CABLE PLUG HEAD DOWN UNTIL YOU HEAR A "CLICK." TO RELEASE THE BUTTON, PRESS THE TRIGGER AND PULL THE CABLE PLUG HEAD UP.

WARNING: YOU MUST EITHER SECURE OR MAINTAIN CONSTANT PRESSURE ON THE COMBINATION SET BUTTON UNTIL YOU HAVE ENTERED THE ENTIRE COMBINATION NUMBER SEQUENCE.

5 Using the dials, enter the new combination.

6 Release the combination set button, or pull the cable plug head up, to save the new combination.

7 Record the combination in either the space provided at the end of this guide or another secure, easy-to-find place.

8 Test the combination BEFORE attaching the lock to an item.

The combination is now set and your DEFCON Ultra is ready for use.


Securing and Locking the DEFCON Ultra

Select an object in the room to which you will secure your property with the DEFCON Ultra. For added security, you can activate the motion alarm. See “Activating the Motion Alarm” on page 14 for more information.

1 Locate the combination dials at the top of the lock.

2 Using the dials, enter the current combination so that the numbers align vertically with the embossed arrows next to the first and last dial.

3 Press the cable trigger, below the red release button, and extend the cable to the required length. For more detail, see “Adjusting the Cable Length” on page 10.

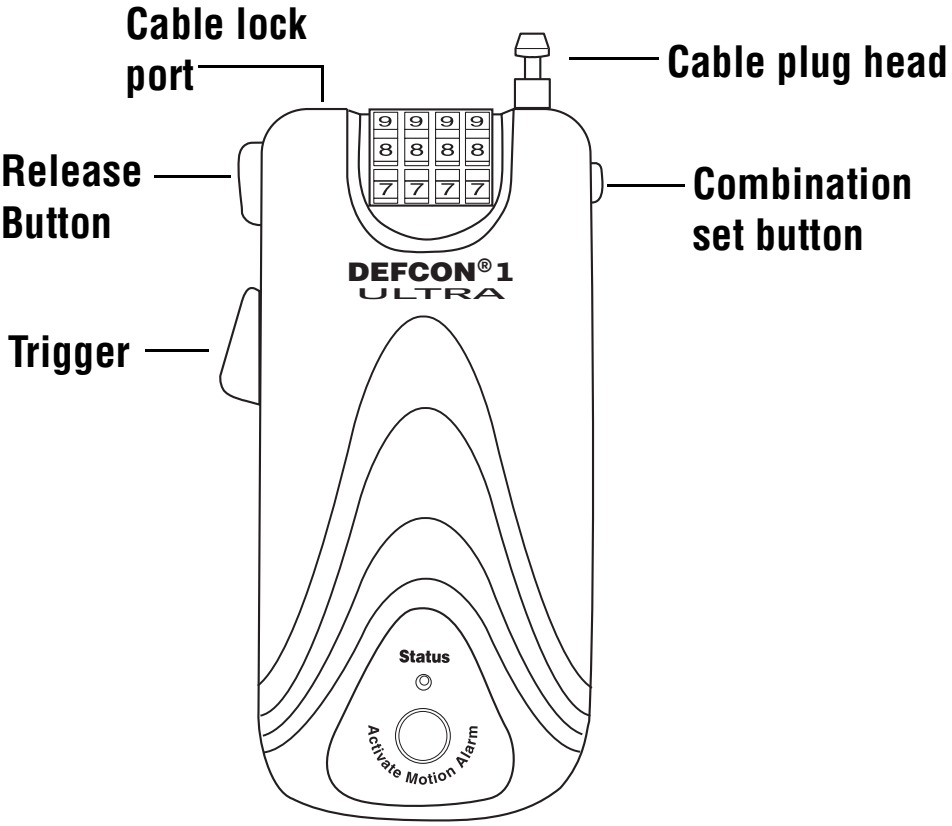

DEFCON Ultra front view

4 Wrap the cable around your property and the selected object.

NOTE: WRAP THE CABLE AROUND A PART OF THE OBJECT THAT WILL PREVENT A THIEF FROM SLIPPING THE CABLE OFF (FOR EXAMPLE, A TABLE OR DESK LEG WITH A CROSS BAR).

5 Insert the plug head into the lock port until you hear a "click."

If the batteries are installed, the DEFCON Ultra then "beeps" and the status light flashes once every second, confirming that it is locked.

6 Turn the dials to conceal your combination.

Unlocking the DEFCON Ultra

1 Using the dials, enter the current combination.

2 Press the red release button to eject the plug head.

3 Retract the cable by pressing and holding the trigger while guiding the cable into the unit.

WARNING: THE CABLE RETRACTS QUICKLY AND MAY CAUSE THE PLUG HEAD TO WHIP AROUND IF NOT CONTROLLED. SEE THE NEXT SECTION "ADJUSTING THE CABLE LENGTH" FOR MORE INFORMATION.

4 Let go of the trigger when the cable is fully retracted.

Adjusting the Cable Length

To extend or retract the cable, you must use the cable trigger. The trigger is designed to operate only when the DEFCON Ultra is unlocked.

Before adjusting the cable length, enter the current combination and unlock the DEFCON Ultra.

To extend the cable:

1 Press and hold down the trigger.

2 Pull the cable away from the unit.

3 Let go of the trigger to set the cable length.

Repeat the above steps until the cable reaches the length you want.

To retract the cable, or shorten the length, press and hold down the trigger while guiding the cable into the unit. Let go of the trigger when you have finished rewinding the cable.

WARNING: THE CABLE RETRACTS QUICKLY AND MAY CAUSE THE PLUG HEAD TO WHIP AROUND IF NOT CONTROLLED. TO AVOID POSSIBLE PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY WHEN RETRACTING THE CABLE, PRESS AND RELEASE THE TRIGGER IN A PULSING MOTION SO THAT IT REWINDS SLOWLY.

Installing the Batteries

The DEFCON Ultra is equipped with a two-level motion alarm feature. To use this feature, or to hear the alarm siren if the cable is tampered with, you must install three AAA batteries.


To prevent a potential thief from silencing the alarm, the battery cover is designed to lock when the DEFCON Ultra is locked. To add or change the batteries:

1 Using the dials, enter the current combination.

2 If the cable is locked, press the red release button to eject the plug head. To avoid possible property damage or personal injury, retract the cable.

3 Press and hold down the red release button.

4 Slide the battery cover from the body of the DEFCON Ultra and then let go of the release button.

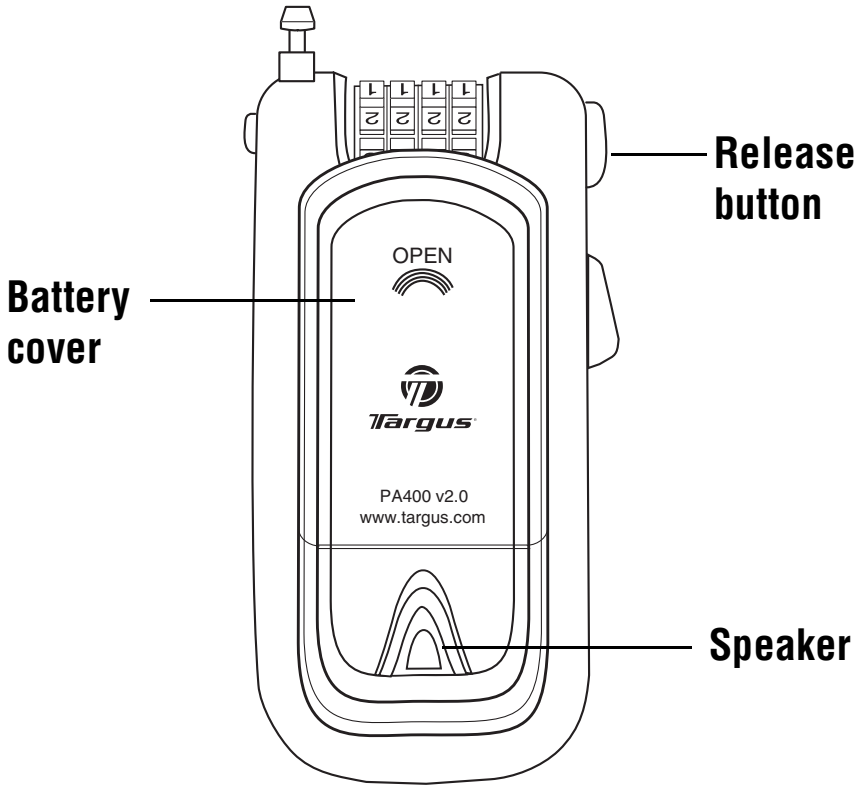

DEFCON Ultra back view

5 Insert the new batteries. Press and hold down the red release button again and slide the battery cover back into place.

6 Let go of the release button and check that the battery cover is secure.

Low Battery Warning

The DEFCON Ultra provides a low battery warning to prompt you to replace the batteries. When the battery charge is low, the DEFCON Ultra sounds five short beeps when you lock the unit.

Using the DEFCON Ultra Motion Alarm Feature

NOTE: TO USE THE MOTION ALARM FEATURE YOU MUST INSTALL THREE AAA BATTERIES. SEE “INSTALLING THE BATTERIES” ON PAGE 11.

The DEFCON Ultra features a two-level motion alarm that you can activate when you lock the unit. When the motion alarm is active, the unit chirps if it's picked up or detects movement, such as bumps or vibrations.

The chirping sound warns that the motion alarm is active. If the movement continues, or the cable is severed, the alarm:

- Beeps four times, then
- Sirens for 45 seconds, and then
- Rearms itself to the current sensitivity level

The available sensitivity levels are:

Level 1 - This is a low sensitivity setting at which the motion alarm sirens after eight seconds of continuous movement.

Level 2 - This is a high sensitivity setting at which the motion alarm sirens after four seconds of continuous movement.

Activating the Motion Alarm

NOTE: NEVER ACTIVATE THE MOTION ALARM WHEN IN A MOVING VEHICLE SUCH AS A BUS, TRAIN, OR AIRPLANE, AS THE VIBRATIONS MAY TRIGGER THE ALARM.

Level 1 - Low Sensitivity

To set the motion alarm for low sensitivity:

1. Secure and lock the DEFCON Ultra. See “Securing and Locking the DEFCON Ultra” on page 9 for more information.
2. Press and hold the activate motion alarm button until you hear two beeps.
3. Release the button.

   The status light flashes twice every second indicating that the motion alarm is armed at level 1.

Level 2 - High Sensitivity

To set the motion alarm for high sensitivity:

1. Secure and lock the DEFCON Ultra. See “Securing and Locking the DEFCON Ultra” on page 9 for more information.
2. Press and release the activate motion alarm button, then immediately press and hold the button again until you hear three beeps.
3. Release the button.

   The status light flashes three times every second indicating that the motion alarm is armed at level 2.

Changing the Motion Alarm from Low to High Sensitivity

If the motion alarm is set to low sensitivity and you want to change it to high, press and hold the motion alarm button until you hear three beeps. The status light flashes three times every second indicating that the motion alarm is rearmed to high sensitivity.

NOTE: TO CHANGE THE MOTION ALARM FROM HIGH SENSITIVITY TO LOW, YOU MUST DISARM THE MOTION ALARM BY UNLOCKING THE DEFCON ULTRA AND THEN REACTIVATE THE MOTION ALARM AS PREVIOUSLY DESCRIBED.

Disarming the Motion Alarm

To neutralize the motion alarm and turn off the siren, unlock the DEFCON Ultra. See “Unlocking the DEFCON Ultra” on page 10 for more information.

Using the DEFCON Ultra Security Lock Adapter


For your convenience, the DEFCON Ultra comes with a Security Lock Adapter (SLA) that enables you to secure your notebook computer with the DEFCON Ultra. In addition, the length of the cable allows you to simultaneously secure your computer with other property, such as a carrying case.

NOTE: TO USE THE SECURITY LOCK ADAPTER, YOUR NOTEBOOK COMPUTER MUST HAVE A SECURITY LOCK SLOT.

To use the SLA:


1 Locate the security lock slot on your computer.

2 Unlock the SLA by pulling the black plastic piece out of the lock shaft.



Unlocking the SLA


3 Insert the SLA into your computer's security lock slot.

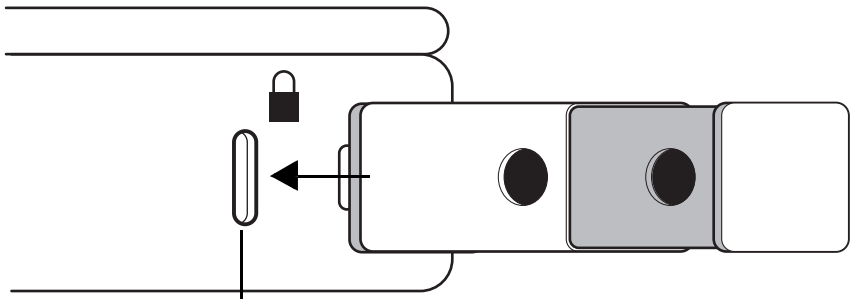

Inserting the unlocked SLA into a security lock slot

4 Lock the SLA by pushing the black plastic piece back into the lock shaft.

5 Thread the DEFCON Ultra cable through the hole in the SLA.



Attaching the DEFCON Ultra to the locked SLA

6 Lock the DEFCON Ultra and set the motion alarm, if desired.

To remove the SLA:

1 Unlock the DEFCON Ultra and unthread the cable.

2 Unlock the SLA by pulling the black plastic piece out of the lock shaft.

3 Remove the SLA from the security lock slot.

Technical Support

For technical questions, please visit:

Internet:	http://www.targus.com/support.asp	
Email:	English	techuk@targus.com
	French	techfr@targus.com
	German	techde@targus.com
	Spanish	teches@targus.com
	Italian	techit@targus.com
	Dutch	technl@targus.com

Our knowledgeable staff is also available to answer your questions through one of the following telephone numbers.

Austria	+43 01 795 676 42
Belgium	+32 0 02-717-2451
Denmark	+45 35-25-87 51
Finland	+358 (0) 922948016
France	+33 01-6453-9151
Germany	+49 0211-6579-1151
Italy	+39 02-4827-1151
Netherlands	+31 02 0504 0671

Country	Phone
Norway	+47 (0) 22577729
Portugal	+351 21 415 4123
Spain	+34 0 91 745 6221
Sweden	+46 08-751-4058
Switzerland	+41 01-212-0007
United Kingdom	+44 020-7744-0330
Eastern Europe & others	+31 0 20 5040671

Product Registration

Targus recommends that you register your Targus accessory shortly after purchasing it. To register your Targus accessory, go to: http://www.targus.com/registration.asp

You will need to provide your full name, email address, phone number, and company information (if applicable).

Warranty

Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for two years. If your Targus accessory is found to be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for loss of, or damage to a computer; nor loss of, or damage to, programs, records, or data; nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of their possibility. This warranty does not affect your statutory rights.

Targus Recycling Directive

At the end of this product's useful life please dispose at an appropriate recycling collection point provided in your country. Targus recycling policy is available for viewing at: www.targus.com/recycling

TARGUS DEFCON® ULTRA SICHERHEITSSYSTEM

Wir bedanken, daß Sie das DEFCON Ultra Sicherheitssystem von Targus erworben haben. Mit dem DEFCON Ultra können Sie Diebstahl von wertvollem Eigentum (z.B. einer Tragetasche oder eines Notebook-PCs) mit einem strapazierfähigen, vinylbeschichteten Edelstahlkabel, einem zurücksetzbaren vierstelligen Kombinationsschloss und einer an einen Bewegungsmelder gekoppelten Alarmfunktion mit zwei Empfindlichkeitseinstellungen verhindern.

Neben dem Benutzerhandbuch enthält dieses Paket:

- das DEFCON Ultra Sicherheitssystem und
- den SLA-Adapter (Security Lock Adapter).

DEFCON Ultra verwenden

ACHTUNG: Sie müssen über die richtige Zahlenkombination verfügen, um das DEFCON Ultra verwenden oder die aktuelle Kombination zurücksetzen zu können.

Das DEFCON Ultra wird mit einer auf "0000" voreingestellten Kombination geliefert. Vor weiterer Verwendung des Schlosses sollten Sie eine neue Zahlenkombination einstellen. Siehe “Zahlenkombination einstellen” auf Seite 20.

Wenn Sie einen Notebook-PC sichern möchten, müssen Sie den im Lieferumfang enthaltenen SLA-Adapter ver-

wenden. Siehe “SLA-Adapter des DEFCON Ultra verwenden” auf Seite 30.

Das DEFCON Ultra gewährleistet auch ohne Batterien die physische Sicherheit Ihres Systems. Zur Aktivierung der akustischen Alarmsignale des DEFCON Ultra sind drei AAA-Batterien erforderlich.

Das Alarmsignal ertönt, wenn:

- das Kabel durchgetrennt wird
- oder das DEFCON Ultra bei aktivierter wahlweiser Bewegungsmeldung geneigt, geschüttelt oder bewegt wird (diese Funktion eignet sich nicht für den Einsatz in Fahrzeugen, wo der Alarm durch Vibrationen ausgelöst werden kann).


Informationen zum Einlegen der Batterien finden Sie unter “Einlegen der Batterien” auf Seite 25. Einzelheiten zur Bewegungsalarmfunktion finden Sie unter “Bewegungsalarmfunktion des DEFCON Ultra verwenden” auf Seite 27.

Zahlenkombination einstellen

1 Vergewissern Sie sich, dass das DEFCON Ultra nicht verriegelt und dass das Kabel vollständig eingerollt ist.

2 Die Drehräder zur Einstellung der Zahlenkombination befinden sich oben auf dem Schloss.

3 Geben Sie die aktuelle Kombination anhand der Räder ein. Die Zahl muss vertikal abzulesen sein, wobei die Pfeile neben der ersten und letzten Ziffer erscheinen müssen.

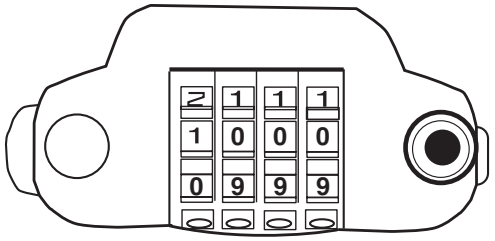

DEFCON Ultra (Draufsicht)

Wenn Sie die Zahlenkombination zum ersten Mal einstellen, müssen Sie zunächst die voreingestellte Kombination "0000" eingeben.

4 Drücken Sie auf die Einstellungstaste der Zahlenkombination neben dem Kabel und halten Sie sie fest gedrückt. Lassen Sie diese Taste erst NACH der Einstellung aller vier Drehräder auf die neue Kombination los.

HINWEIS: BEI LOSLASSEN DER TASTE WIRD GENAU DIE KOMBINATION GESPEICHERT, DIE AUF DER VORDERSEITE DES SCHLOSSES ERSCHEINT.

ACHTUNG: DIESE EINSTELLUNGSTASTE MUSS KONTINUIERLICH GEDRÜCKT BLEIBEN, BIS DIE GESAMTE ZAHLENFOLGE FÜR DIE NEUE KOMBINATION EINGEGEBEN WURDE.

5 Geben Sie die neue Zahlenkombination mit den Drehrädern ein.

6 Lassen Sie die Einstellungstaste wieder los, um die neue Kombination zu speichern.

7 Notieren Sie die neue Kombination entweder in dem dafür vorgesehenen Kästchen hinten in diesem Benutzerhandbuch oder an einem anderen sicheren Ort.

8 Testen Sie die Kombination, BEVOR Sie das Schloss anbringen.

Diese Kombination ist nun eingestellt und Ihr DEFCON Ultra ist einsatzbereit.


DEFCON Ultra sichern und verriegeln

Wählen Sie einen Gegenstand im Zimmer, an dem Sie Ihr Eigentum mit dem DEFCON Ultra sichern möchten. Als zusätzliche Sicherheit können Sie den Bewegungsmelder aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter “Bewegungsalarm aktivieren” auf Seite 28.

1 Die Drehräder zur Einstellung der Zahlenkombination befinden sich oben auf dem Schloss.

2 Geben Sie die aktuelle Kombination anhand der Räder ein. Die Zahl muss vertikal abzulesen sein, wobei die Pfeile neben der ersten und letzten Ziffer erscheinen müssen.

3 Drücken Sie auf die Kabelfreigabe unter der roten Freigabetaste. Ziehen Sie das Kabel auf die gewünschte Länger heraus. Weitere Informationen finden Sie unter “Kabellänge einstellen” auf Seite 24.

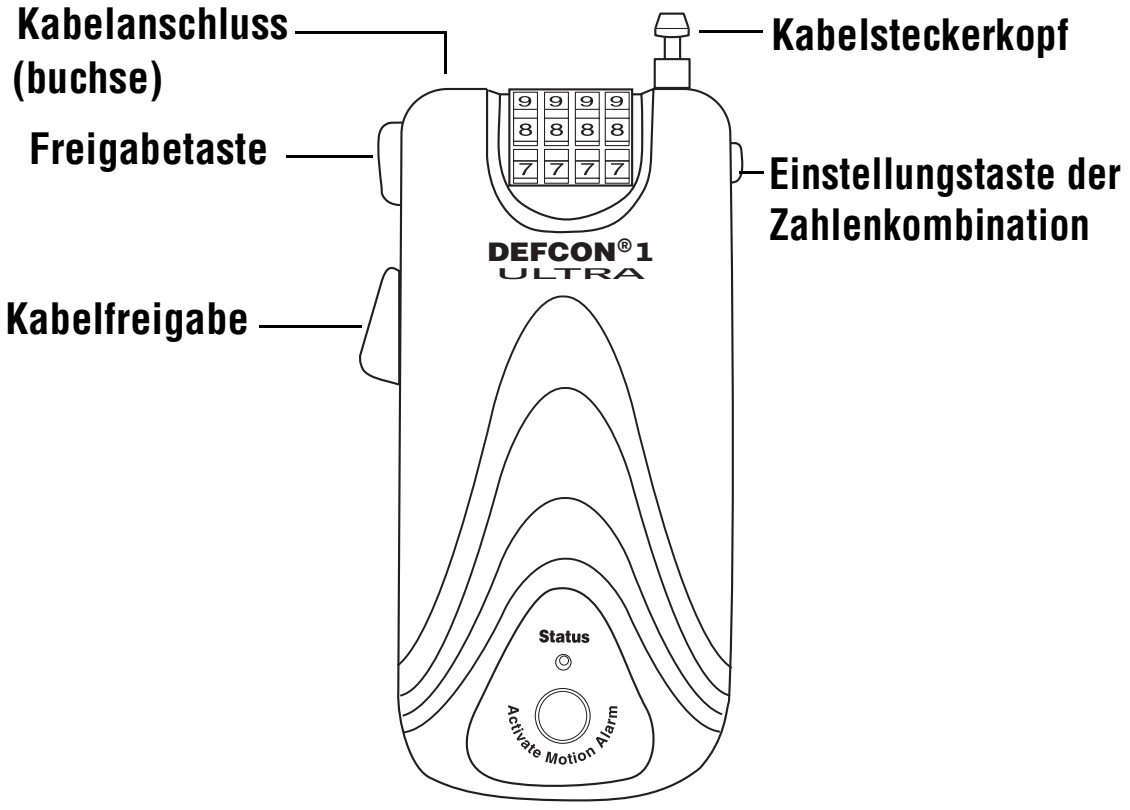

DEFCON Ultra (Vorderseite)

4 Wickeln Sie das Kabel um Ihr Eigentum und den gewählten Gegenstand.

HINWEIS: WICKELN SIE DAS KABEL UM EINEN TEIL DES GEGENSTANDES, DER EINEN DIEB DARAN HINDERN KÖNNTE DAS KABEL ABZUZIEHEN (Z.B. EIN TISCH ODER STUHLBEIN MIT QUERSTREBEN).

5 Stecken Sie den Steckerkopf in die Kabelanschlussbuchse am Schloss, bis Sie ein "Klicken" hören.

Wenn Batterien eingelegt wurden, erzeugt das DEFCON Ultra einen Signalton und die Statusanzeige blinkt einmal pro Sekunde als Hinweis darauf, dass das System verriegelt ist.

6. Drehen Sie die Räder in eine beliebige Position, um Ihre Kombination zu schützen.

DEFCON Ultra entriegeln

1. Geben Sie die aktuelle Zahlenkombination mit den Drehrädern ein.
2. Drücken Sie auf die rote Freigabetaste, um den Steckerkopf freizugeben.
3. Ziehen Sie das Kabel ein, indem Sie die Kabelfreigabe festhalten und das Kabel in das Gerät führen.

ACHTUNG: Das Kabel wird relativ schnell eingezogen. Der Steckerkopf kann dabei hin-und hergeschleudert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Kabellänge einstellen" im nächsten Abschnitt.

4. Lassen Sie die Kabelfreigabe wieder los, wenn das Kabel vollständig eingezogen ist.

Kabellänge einstellen

Wenn Sie das Kabel herausziehen oder einfahren, müssen Sie die Kabelfreigabe verwenden. Diese Vorrichtung ist nur dann funktionsfähig, wenn das DEFCON Ultra entriegelt ist.

Bevor Sie die Kabellänge einstellen können, müssen Sie die aktuelle Zahlenkombination eingeben und das DEFCON Ultra entriegeln.

So ziehen Sie das Kabel heraus:

1 Drücken Sie auf die Kabelfreigabe und halten Sie sie gedrückt.

2 Ziehen Sie das Kabel aus dem Gerät.

3 Lassen Sie die Kabelfreigabe los, um das Kabel auf diese Länge einzustellen.

Wiederholen Sie die o.a. Schritte, bis das Kabel die gewünschte Länge erreicht hat.

Wenn Sie das Kabel wieder einziehen oder kürzen möchten, drücken Sie auf die Kabelfreigabe und halten Sie sie gedrückt, während Sie das Kabel in das Gerät zurückführen. Lassen Sie die Freigabe wieder los, wenn Sie das Kabel zurückgespult haben.

ACHTUNG: DAS KABEL WIRD RELATIV SCHNELL EINGEZOGEN. DER STECKERKOPF KANN DABEI HIN-UND HERGESCHLEUDERT WERDEN. DRÜCKEN SIE AUF DIE KABELFREIGABE UND LASSEN SIE SIE ABWECHSELND WIEDER LOS, DAMIT DAS KABEL LANGSAM EINGEZOGEN WIRD. SO KÖNNEN SIE MÖGLICHE SACHSCHÄDEN UND KÖRPERVERLETZUNGEN BEIM EINZIEHEN DES KABELS VERMEIDEN.

Einlegen der Batterien

Das DEFCON Ultra verfügt über eine zweistufige Bewegungsalarmfunktion. Sie müssen drei AAA-Batterien einlegen, um diese Funktion oder das akustische Alarmsignal aktivieren zu können, wenn jemand versucht, das Kabel zu lösen.

Das Batteriefach kann nicht geöffnet werden, wenn das DEFCON Ultra verriegelt ist. So wird verhindert, daß ein möglicher Dieb durch Entnahme der Batterien versucht


das Alarmsignal zu deaktivieren. So legen Sie Batterien ein bzw. tauschen diese aus:

1 Geben Sie die aktuelle Zahlenkombination mit den Drehrädern ein.

2 Wenn das Kabel verriegelt ist, drücken Sie auf die rote Freigabetaste, um den Steckerkopf freizugeben. Ziehen Sie das Kabel ein, um mögliche Sachschäden oder Körperverletzungen zu vermeiden.

3 Drücken Sie auf die rote Freigabetaste und halten Sie sie gedrückt.

4 Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs vom DEFCON Ultra. Lassen Sie nun die Freigabetaste wieder los.

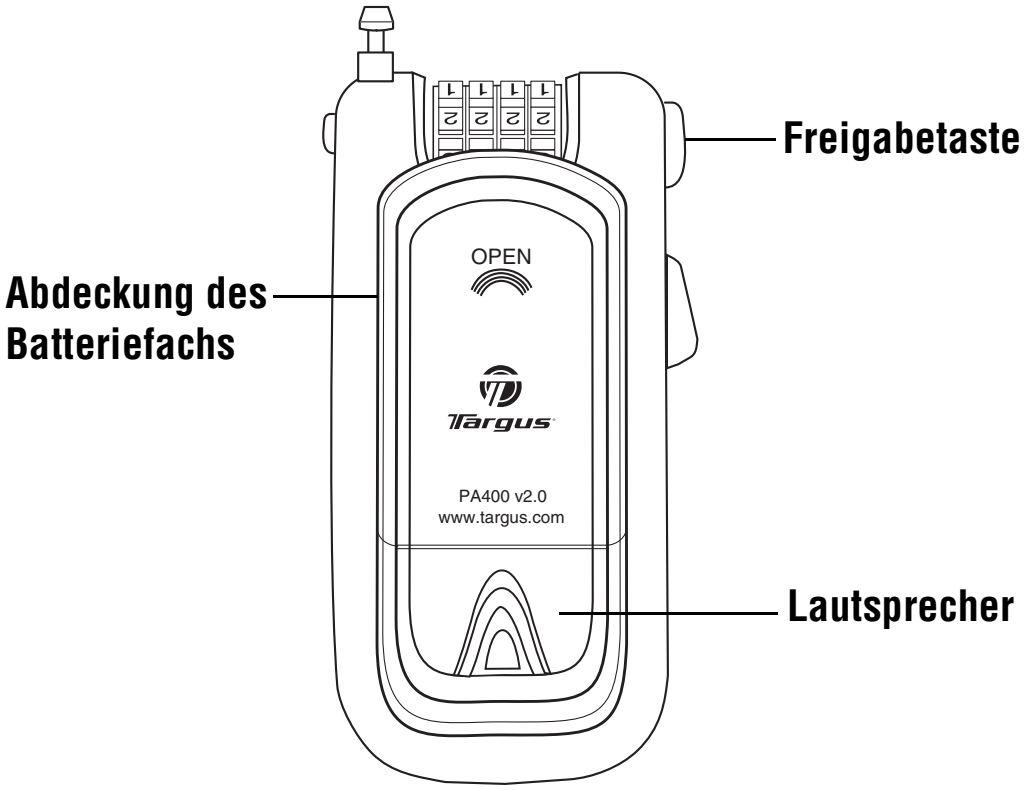

DEFCON Ultra (Rückseite)

5 Legen Sie neue Batterien ein. Drücken Sie erneut auf die rote Freigabetaste und halten Sie sie gedrückt. Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder auf.

6 Lassen Sie die Freigabetaste los. Vergewissern Sie sich, ob die Abdeckung des Batteriefachs sicher sitzt.

Warnmeldung bei schwacher Batterie

Das DEFCON Ultra erzeugt eine Warnmeldung bei schwacher Batterie als Hinweis darauf, daß die Batterien ausgetauscht werden müssen. Wenn die Batterien schwach sind, erzeugt das DEFCON Ultra fünf kurze Signaltöne, wenn Sie das System verriegeln.

Bewegungsalarmfunktion des DEFCON Ultra verwenden

HINWEIS: ZUR AKTIVIERUNG DES BEWEGUNGSALARMS MÜSSEN SIE DIE DREI AAA-BATTERIEN INSTALLIEREN. SIEHE "EINLEGEN DER BATTERIEN" AUF SEITE 25.

Das DEFCON Ultra verfügt über eine zweistufige Bewegungsalarmfunktion, die Sie bei Verriegelung des Systems aktivieren können. Wenn der Bewegungsmelder aktiviert ist, erzeugt das Gerät einen Signalton, wenn es hochgehoben wird oder eine Bewegung (z.B. Stöße oder Vibrationen) erfasst.

Dieser Signalton wird als Hinweis darauf erzeugt, daß der Bewegungsmelder aktiviert ist. Wenn die Bewegung fortgesetzt oder das Kabel durchgetrennt wird, geschieht Folgendes:

- Es wird 4x ein Signalton erzeugt, und dann
- ertönt 45 Sekunden lang ein Sirene, und dann
- wird der Alarm mit der aktuellen Empfindlichkeitseinstellung erneut aktiviert.

Die folgenden Empfindlichkeitseinstellungen stehen zur Verfügung:

Stufe 1 - Hierbei handelt es sich um eine niedrige Empfindlichkeitsstufe, bei der der Bewegungsmelder nach 8 Sekunden kontinuierlicher Bewegung eine Sirene aktiviert.

Stufe 2 - Hierbei handelt es sich um eine hohe Empfindlichkeitsstufe, bei der der Bewegungsmelder nach 4 Sekunden kontinuierlicher Bewegung eine Sirene aktiviert.

Bewegungsalarm aktivieren

HINWEIS: DER BEWEGUNGSALARM SOLLTE NIE IN EINEM FAHRZEUG (Z.B. BUS, ZUG ODER FLUGZEUG) AKTIVIERT WERDEN, DA VIBRATIONEN DEN ALARM AUSLÖSEN KÖNNEN.

Stufe 1 - Niedrige Empfindlichkeit

So stellen Sie den Bewegungsalarm auf niedrige Empfindlichkeit ein:

1 Sichern und verriegeln Sie das DEFCON Ultra. Weitere Informationen finden Sie unter “DEFCON Ultra sichern und verriegeln” auf Seite 22.

2 Drücken Sie auf die Taste zur Aktivierung des Bewegungsmelders und halten Sie sie gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören.

3 Lassen Sie die Taste wieder los.

   Die Statusanzeige blinkt zwei Mal je Sekunde als Hinweis darauf, daß der Bewegungsalarm mit Stufe 1 aktiviert wurde.

Stufe 2 - Hohe Empfindlichkeit

So stellen Sie den Bewegungsalarm auf hohe Empfindlichkeit ein:

1 Sichern und verriegeln Sie das DEFCON Ultra. Weitere Informationen finden Sie unter “DEFCON Ultra sichern und verriegeln” auf Seite 22.

2 Drücken Sie auf die Taste zur Aktivierung des Bewegungsmelders und lassen Sie sie wieder los. Drücken Sie sofort erneut auf diese Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie drei Signaltöne hören.

3 Lassen Sie die Taste wieder los.

   Die Statusanzeige blinkt drei Mal je Sekunde als Hinweis darauf, dass der Bewegungsalarm mit Stufe 2 aktiviert wurde.

Bewegungsalarm von niedriger Empfindlichkeit auf hohe Empfindlichkeit einstellen

Wenn der Bewegungsalarm auf niedrige Empfindlichkeit eingestellt wurde und Sie die hohe Empfindlichkeit aktivieren möchten, drücken Sie auf die Taste zur Aktivierung des Bewegungsmelders und halten Sie sie gedrückt, bis Sie drei Signaltöne hören. Die Statusanzeige blinkt drei Mal je Sekunde als Hinweis darauf, dass

der Bewegungsalarm mit hoher Empfindlichkeit aktiviert wurde.

HINWEIS: Wenn Sie den auf hohe Empfindlichkeit eingestellten Bewegungsalarm auf niedrige Empfindlichkeit einstellen möchten, müssen Sie den Bewegungsalarm deaktivieren, indem Sie das DEFCON Ultra entriegeln und dann den Bewegungsmelder wie oben beschrieben erneut aktivieren.

Bewegungsalarm deaktivieren

Wenn Sie den Bewegungsalarm neutralisieren und die Sirene deaktivieren möchten, entriegeln Sie das DEFCON Ultra. Weitere Informationen finden Sie unter “DEFCON Ultra entriegeln” auf Seite 24.


SLA-Adapter des DEFCON Ultra verwenden

Der Lieferumfang des DEFCON Ultra umfasst einen SLA-Adapter (Security Lock Adapter), mit dem Sie Ihren Notebook-PC mit dem DEFCON Ultra sichern können. Außerdem können Sie aufgrund der Kabellänge Ihren Computer gleichzeitig mit anderen Gegenständen (z.B. der Tragetasche) sichern.

HINWEIS: Ihr Notebook-PC muss über einen entsprechenden Steckplatz verfügen, wenn Sie den SLA-Adapter verwenden möchten.

So verwenden Sie den SLA-Adapter:


1 Suchen Sie den Steckplatz für das Schloss auf Ihrem Computer.



SLA entriegeln

2 Entriegeln Sie den SLA-Adapter, indem Sie das schwarze Kunststoffteil aus dem Einschub herausziehen.


3 Fügen Sie den SLA-Adapter in den Steckplatz Ihres Computers ein.

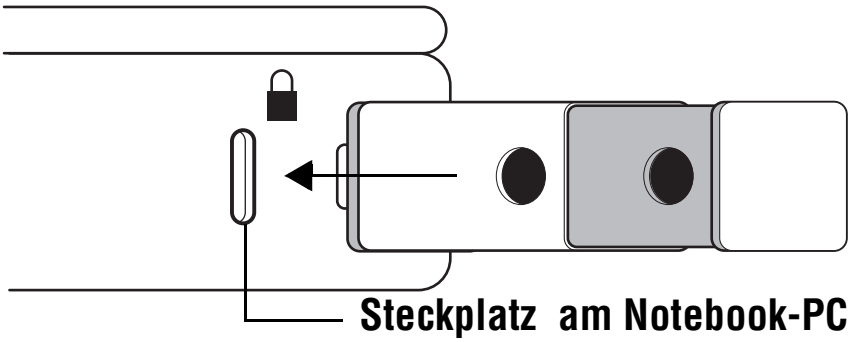

Entriegelten SLA-Adapter in den Steckplatz am Computer einfügen

4 Verriegeln Sie den SLA-Adapter, indem Sie das schwarze Kunststoffteil wieder in den Einschub fügen.

5 Führen Sie das Kabel des DEFCON Ultra durch die Öffnung des SLA-Adapters.



DEFCON Ultra am verriegelten SLA-Adapter befestigen

6 Verriegeln Sie das DEFCON Ultra und stellen Sie bei Bedarf den Bewegungsalarm ein.

So nehmen Sie den SLA-Adapter ab:

1 Entriegeln Sie das DEFCON Ultra und schrauben Sie das Kabel ab.

2 Entriegeln Sie den SLA-Adapter, indem Sie das schwarze Kunststoffteil aus dem Einschub herausziehen.

3 Ziehen Sie den SLA-Adapter aus dem Steckplatz.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Fragen haben, besuchen Sie bitte:

Internet:	http://www.targus.com/support.asp	
E-Mail:	Englisch	techuk@targus.com
	Französisch	techfr@targus.com
	Deutsch	techde@targus.com
	Spanisch	teches@targus.com
	Italienisch	techit@targus.com
	Holländisch	technl@targus.com

Unser Expertenteam steht Ihnen auch telefonisch zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.

Belgien	+32-(0) 02-717-2451
Dänemark	+45-35-25-8751
Finnland	+35 8 922948016
Frankreich	+33-(0) 1-64-53-9151
Deutschland	+49-(0) 211-657 911 51
Italien	+39 (02) 4827-1151
Niederlande	+31-(0) 2-0504-0671
Norwegen	+47 2 2577729
Österreich	+43 01 795 676 42
Portugal	+351 21 415 4123
Spanien	+34-(0) 91-745-6221
Schweden	+46-(0) 8-751-4058
Schweiz	+41-(0) 1-212-0007
Großbritannien	+44-(0) 20-7744-0330
Osteuropa & sonstige Länder	+31 (0) 20-5040671

Produktregistrierung

Targus empfiehlt die Registrierung des Targus-Zubehörs sofort nach dem Kauf. Die Registrierung von Targus-Zubehör erfolgt unter: http://www.targus.com/registration.asp

Geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Firmeninformationen an (falls zutreffend).

Garantie

Targus garantiert zwei (2) Jahre lang, dass Zubehör von Targus frei von Fehlern im Material und in der Verarbeitung ist. Erweist sich Ihr Targus-Zubehör während dieser Zeit als fehlerhaft, wird es umgehend repariert oder ersetzt. Diese Garantie deckt weder zufällige oder mittelbare Schäden, noch Abnutzung oder Verschleiß ab. Unter keinen Umständen haftet Targus für Verlust oder Schäden an Computern bzw. für Verlust oder Schäden an Programmen, Aufzeichnungen oder Daten. Targus haftet auch nicht für mittelbare oder zufällige Schäden, selbst wenn Targus über deren Möglichkeit informiert wurde. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Targus Recycling Richtlinie

Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den normalen Hausmüll! Entsorgen Sie es bei denIhnen bekannten Recyclingstellen in Ihrer Nähe. In jedem Ort werden Ihnen diese Sammelstellen zu Verfügung gestellt. Die Targus Recycling-Richtlinien können Sie einsehen unter: www.targus.com/recycling

SISTEMA DE SEGURIDAD DEFCON® ULTRA DE TARGUS

Le agradecemos su compra del sistema de seguridad DEFCON Ultra de Targus. Este sistema está diseñado para evitar el robo de sus objetos de valor, como la maleta de transporte o el ordenador portátil, gracias a su candado con combinación reconfigurable de cuatro cifras con cable de acero inoxidable de gran resistencia recubierto de vinilo y a una alarma sensor de movimiento que se activa con dos parámetros de sensibilidad.

Además de esta guía para el usuario, este lote contiene:

- Sistema de seguridad DEFCON Ultra.
- Adaptador para bloqueo de seguridad (SLA).

Uso del DEFCON Ultra

ADVERTENCIA: PARA PODER UTILIZAR EL DEFCON ULTRA O CAMBIAR LA COMBINACIÓN DEL CANDADO, DEBE TENER LA COMBINACIÓN ACTUAL.

El DEFCON Ultra viene de fábrica con la combinación prefijada de 0000. Para poder utilizarlo, antes debe cambiar la combinación. Consulte la sección “Cómo establecer una combinación” en la página 36, para obtener más información.

Si desea proteger un ordenador personal, debe utilizar el adaptador para bloqueo de seguridad (SLA) incluido. Consulte la sección “Uso del adaptador para bloqueo de seguridad del DEFCON Ultra” en la página 45.

Puede emplear el DEFCON Ultra sin pilas para disponer de una protección física, pero para que suene la sirena de la alarma, es necesario colocar tres pilas AAA.

La alarma suena en estas dos situaciones:

- Si el cable se corta
- Si el DEFCON Ultra se inclina, sacude o mueve cuando está activa la función optativa de alarma sensor de movimiento. (No debe utilizarse esta función en vehículos en marcha, pues la vibración podría disparar la alarma.)


Para obtener información sobre cómo instalar las pilas, consulte la sección “Instalación de las pilas” en la página 41. Para obtener más información sobre la función de alarma de movimiento, consulte la sección “Uso de la función de alarma de movimiento del DEFCON Ultra” en la página 43.

Cómo establecer una combinación

1 Compruebe que el DEFCON Ultra esté abierto y que el cable esté totalmente recogido.

2 Localice los discos selectores (ruedas) para establecer la combinación en la parte superior del candado.

3 Use los discos selectores para introducir la combinación actual, de modo que los números queden alineados entre las flechas que hay a ambos lados.

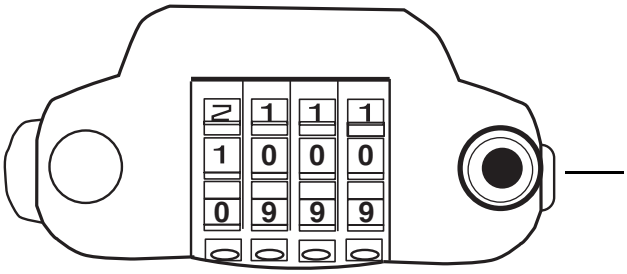

Vista superior del DEFCON Ultra

Si va a cambiar la combinación por primera vez, indique antes la combinación original de fábrica (0000).

4 Presione el botón de configuración de combinación situado junto al cable y manténgalo presionado firmemente. **No libere el botón hasta después de que haya fijado los cuatro discos selectores en la combinación nueva.**

NOTA: DEBE MANTENER UNA PRESIÓN CONSTANTE EN EL BOTÓN DE CONFIGURACIÓN DE COMBINACIÓN HASTA QUE HAYA DISPUESTO TODOS LOS NÚMEROS DE LA MISMA.

ADVERTENCIA: CUANDO SE LIBERA EL BOTÓN, SE GUARDA LA COMBINACIÓN TAL COMO APARECE EN LA PARTE FRONTAL DEL CANDADO.

5 Indique la nueva combinación moviendo los discos selectores.

6 Libere el botón de configuración de combinación para guardar la que acaba de crear.

7 Anote la combinación en el espacio dedicado a tal efecto al final de esta guía o en cualquier otro lugar seguro y fácil de encontrar.

8 Compruebe la combinación ANTES de fijar ningún objeto con el candado.

Una vez hecho esto, la combinación habrá quedado establecida y el DEFCON Ultra estará listo para utilizarse.


Fijación y cierre del DEFCON Ultra

Elija un elemento o mueble de la habitación al que desee fijar el objeto de valor con el DEFCON Ultra. Si desea tener aún más seguridad, puede activar la alarma de movimiento. Consulte la sección “Activación de la alarma de movimiento” en la página 44, para obtener más información.

1 Localice los discos selectores de configuración de la combinación en la parte superior del candado.

2 Use los discos selectores para indicar la combinación actual, de modo que los números queden alineados entre las flechas que hay a ambos lados.

3 Pulse el accionador del cable, situado bajo el botón rojo de apertura, y tire hasta conseguir la longitud que desee. Si desea más información, consulte la sección “Ajuste de la longitud del cable” en la página 40.

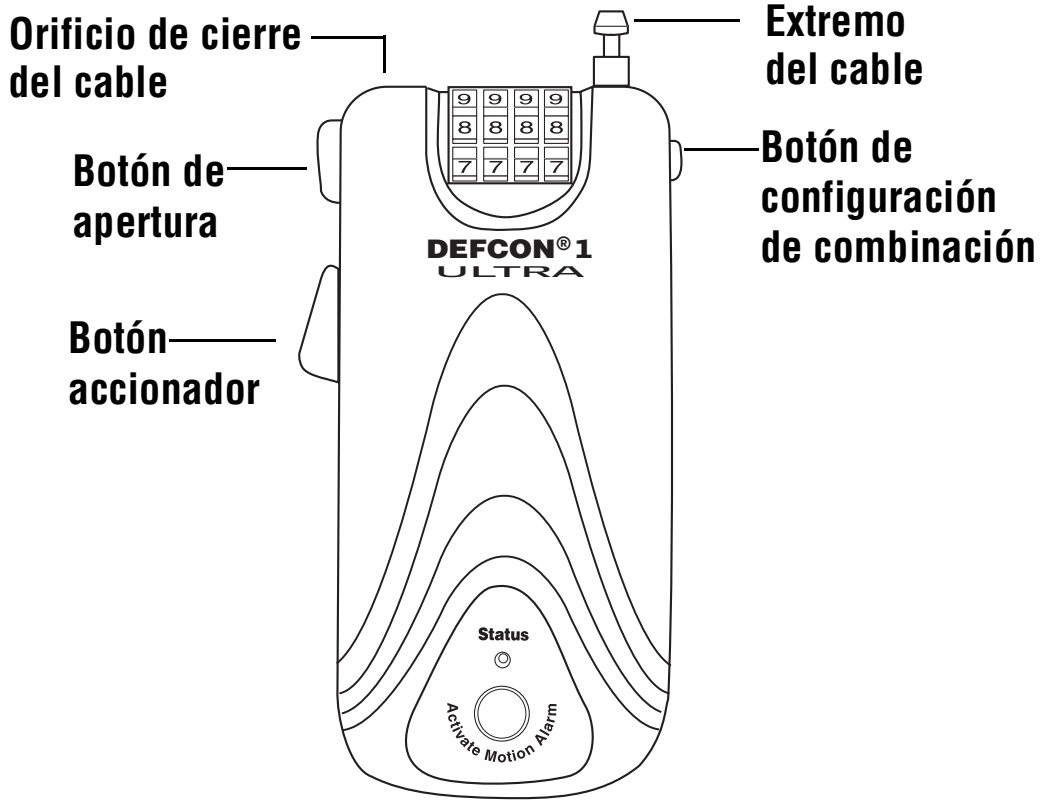

Vista frontal del DEFCON Ultra

4 Utilice el cable para sujetar el objeto de valor al elemento o mueble que haya seleccionado.

NOTA: PASE EL CABLE POR UNA PARTE DEL ELEMENTO O MUEBLE DE MODO QUE NO PUEDA RETIRARSE, COMO, POR EJEMPLO, EL TRAVESAÑO DE UNA SILLA O DE UNA MESA.

5 Introduzca el extremo del cable en el orificio del candado hasta que escuche un chasquido.

Si el candado tiene pilas, se oirá un pitido y la luz indicadora de estado parpadeará una vez por segundo para confirmar que el candado está debidamente cerrado.

6 Gire los discos selectores para evitar que otros puedan ver la combinación.

Apertura del DEFCON Ultra

1 Indique la combinación actual moviendo los discos selectores.

2 Pulse el botón rojo de apertura para extraer el extremo del cable.

3 Presione el botón accionador y manténgalo presionado mientras el cable se retrae y lo guía hacia el interior de la unidad.

ADVERTENCIA: Dado que el cable se recoge con gran rapidez, recuerde sostenerlo para evitar que el extremo del mismo oscile violentamente. Si desea más información, consulte la sección "Ajuste de la longitud del cable" en la página 40 a continuación.

4 Cuando el cable esté totalmente recogido, libere el botón accionador.

Ajuste de la longitud del cable

Para extender o recoger el cable, debe presionar el botón accionador lateral, que sólo funciona si el DEFCON Ultra está abierto.

Antes de ajustar la longitud del cable, indique la combinación y abra el DEFCON Ultra.

Para extender el cable:

1 Presione el botón accionador y manténgalo presionado.

2 Tire del cable.

3 Suelte el accionador para fijar la longitud.

Repita los pasos anteriores hasta que el cable alcance la longitud deseada.

Para recoger el cable o reducir su longitud, guíelo hacia dentro mientras mantiene presionado el botón accionador. Suelte el botón accionador cuando termine de recoger el cable.

ADVERTENCIA: DADO QUE EL CABLE SE RECOGE CON GRAN RAPIDEZ, RECUERDE SOSTENERLO PARA EVITAR QUE EL EXTREMO DEL MISMO OSCILEVIOLENTAMENTE. PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS U OBJETOS, PRESIONE Y SUELTE EL BOTÓN ACCIONADOR REPETIDAMENTE PARA QUE EL CABLE SE RECOJA LENTA Y GRADUALMENTE.

Instalación de las pilas

El DEFCON Ultra está equipado con una función de alarma de movimiento con dos niveles. Para utilizar esta función y oír la sirena de alarma si alguien intenta forzar el cable, debe colocar tres pilas AAA.


Para evitar que un posible ladrón silencie la alarma, la tapa del compartimiento de las pilas se bloquea automáticamente cuando se cierra el DEFCON Ultra. Para colocar pilas nuevas o cambiar las actuales:

1 Indique la combinación actual moviendo los discos selectores.

2 Si el cable está bloqueado, pulse el botón rojo de apertura para expulsar el extremo del cable. Para evitar daños a personas u objetos, recoja el cable.

3 Presione el botón rojo de apertura y manténgalo presionado.

4 Abra la tapa del compartimiento de las pilas deslizándola y luego suelte el botón de apertura.

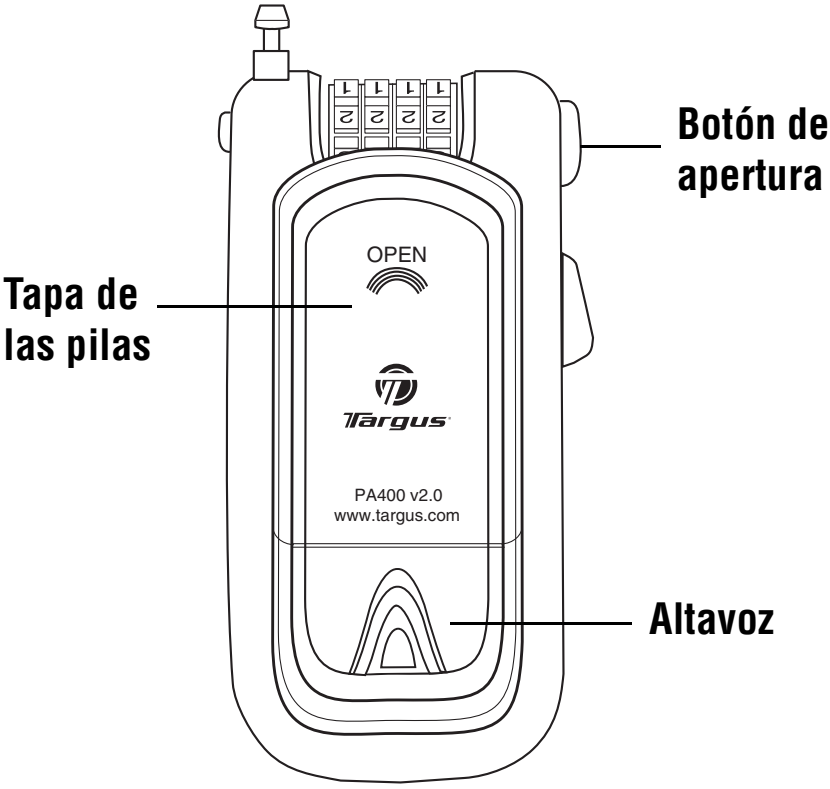

Vista posterior del candado DEFCON Ultra

5 Coloque las pilas nuevas. A continuación, vuelva a presionar el botón rojo de apertura, manténgalo presionado y deslice la tapa del compartimiento hasta cerrarla.

6 Suelte el botón de apertura y compruebe que la tapa haya quedado debidamente cerrada.

Aviso de pila baja

El DEFCON Ultra avisa al usuario cuando las pilas están bajas de carga. En ese caso, el DEFCON Ultra emitirá cinco pitidos cortos cuando el usuario lo cierre.

Uso de la función de alarma de movimiento del DEFCON Ultra

NOTA: PARA USAR ESTA FUNCIÓN, DEBE COLOCAR TRES PILAS AAA EN EL CANDADO. CONSULTE LA SECCIÓN "INSTALACIÓN DE LAS PILAS" EN LA PÁGINA 41.

Cuando se cierra el DEFCON Ultra, se puede activar la alarma de movimiento de dos niveles. Una vez activada, la unidad emite un pitido suave si alguien la manipula o si detecta ciertos movimientos, tales como golpes o vibraciones.

El pitido advierte de que la alarma de movimiento está activa. Si el movimiento continúa o alguien corta el cable, la alarma hará lo siguiente:

- Pitará cuatro veces y, a continuación,
- la sirena sonará durante 45 segundos, para luego
- rearmarse automáticamente con el nivel de sensibilidad actual.

Estos son los niveles de sensibilidad:

Nivel 1: nivel de sensibilidad baja que dispara la alarma de movimiento tras ocho segundos de movimiento continuo.

Nivel 2: nivel de sensibilidad alta que dispara la alarma de movimiento tras cuatro segundos de movimiento continuo.

Activación de la alarma de movimiento

NOTA: NUNCA ACTIVE ESTA ALARMA CUANDO LA UNIDAD ESTÉ DENTRO DE UN VEHÍCULO EN MARCHA (AUTOBÚS, TREN O AVIÓN, POR EJEMPLO) PUES LA VIBRACIÓN PODRÍA DISPARAR LA ALARMA.

Nivel 1: Sensibilidad baja

Para configurar la alarma en la sensibilidad baja:

1 Fije y cierre el DEFCON Ultra. Consulte la sección “Fijación y cierre del DEFCON Ultra” en la página 38, para obtener más información.

2 Presione el botón de activación de alarma de movimiento y manténgalo presionado hasta que escuche dos pitidos.

3 Suelte el botón.

La luz indicadora de estado parpadeará dos veces por segundo para indicar que está activado el nivel 1 de la alarma de movimiento.

Nivel 2: Sensibilidad alta

Para configurar la alarma en la sensibilidad alta:

1 Fije y cierre el DEFCON Ultra. Consulte la sección “Fijación y cierre del DEFCON Ultra” en la página 38, para obtener más información.

2 Presione el botón de activación de la alarma de movimiento y libérelo; inmediatamente después vuelva a presionarlo y manténgalo presionado hasta que escuche tres pitidos.

3 Suelte el botón.

La luz indicadora de estado parpadeará tres veces por segundo para indicar que está activado el nivel 2 de la alarma de movimiento.

Cambio de sensibilidad baja a alta de la alarma de movimiento

Si la alarma de movimiento está configurada en la sensibilidad baja y desea cambiarla a la alta, presione el botón de la alarma de movimiento y manténgalo presionado hasta que escuche tres pitidos. La luz indicadora de estado parpadeará tres veces por segundo para indicar que se ha reactivado la alarma en la sensibilidad alta.

NOTA: PARA CAMBIAR LA SENSIBILIDAD DE ALTA A BAJA DE LA ALARMA, DEBE DESACTIVARSE LA ALARMA ABRIENDO EL DEFCON ULTRA Y LUEGO REACTIVARSE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES.

Desactivación de la alarma de movimiento

Para desactivar la alarma de movimiento y apagar la sirena, abra el DEFCON Ultra. Consulte la sección “Apertura del DEFCON Ultra” en la página 40, para obtener más información.

Uso del adaptador para bloqueo de seguridad del DEFCON Ultra

Para comodidad del usuario, el DEFCON Ultra se comercializa con un adaptador para bloqueo de seguridad


(SLA) que permite proteger un ordenador portátil. Además, la longitud del cable permite proteger al mismo tiempo un ordenador portátil y otro objeto más, como, por ejemplo, una bolsa de transporte.

NOTA: PARA UTILIZAR EL ADAPTADOR PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD, EL ORDENADOR PERSONAL DEBE TENER UNA RANURA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD.

Para usar el SLA:


1 Ubique la ranura de bloqueo de seguridad del ordenador.

2 Abra el SLA tirando de la pieza de plástico negro hacia fuera del adaptador.



Apertura del SLA


3 Introduzca el SLA en la ranura de bloqueo de seguridad del ordenador.

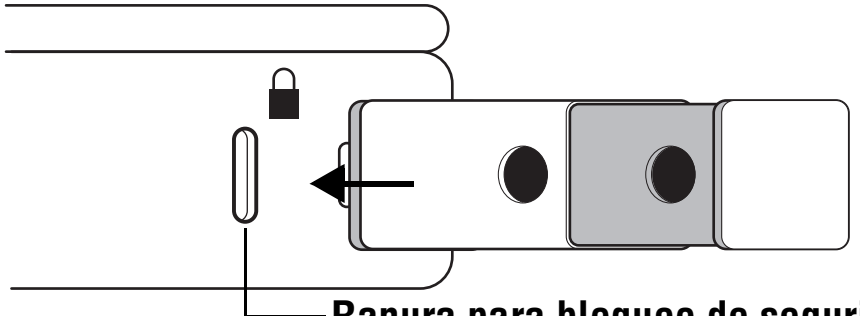

Introducción del SLA abierto en la ranura de bloqueo del ordenador

4 Cierre el SLA empujando la pieza de plástico negro hacia dentro del adaptador.

5 Pase el cable del DEFCON Ultra por el orificio del SLA.



Fijación del DEFCON Ultra al SLA cerrado

6 Cierre el DEFCON Ultra y active la alarma de movimiento, si lo desea.

Para quitar el SLA:

1 Abra el DEFCON Ultra y saque el cable.

2 Abra el SLA tirando de la pieza de plástico negro hacia fuera del adaptador.

3 Extraiga el SLA de la ranura de bloqueo de seguridad.

Soporte técnico

Si tiene preguntas técnicas, por favor visite:

Internet: www.targus.com/support

Correo electrónico:	Inglés	techuk@targus.com
	Francés	techfr@targus.com
	Alemán	techde@targus.com
	Español	teches@targus.com
	Italiano	techit@targus.com
	Holandés	technl@targus.com

Nuestro personal experto también puede contestarle sus preguntas a través de uno de los siguientes números telefónicos.

Alemania	+49 (0) 211-657-911-51
Austria	+43 01 795 676 42
Bélgica	+32 0 02-717-2451
Dinamarca	+45 0 35-25-8751
España	+34 0 91-745-6221
Finlandia	+35 8 922948016
Francia	+33 0 1-64-53-9151
Italia	+39 (02) 4827-1151
Noruega	+47 2 2577729
Portugal	+351 21 415 4123
Países Bajos	+31 0 2-0504-0671
Suecia	+46 0 8-751-4058
Suiza	+41 0 1-212-0007
El Reino Unido	+44 0 20-7744-0330
Europa Oriental y otros	+31 0 20-5040671

Registro del producto

Targus le recomienda registrar su accesorio Targus inmediatamente después de adquirirlo. Para registrar su accesorio Targus, visite: http://www.targus.com/registration.asp

Quizás deba indicar su nombre completo, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono e información de su empresa (si corresponde).

Garantía

Targus garantiza que este producto no tendrá defectos en los materiales ni la mano de obra durante dos años. Si dentro de ese lapso se determina que el accesorio Targus está defectuoso, lo repararemos o reemplazaremos sin demora. Esta garantía no cubre daños accidentales, el uso y desgaste natural ni las pérdidas resultantes o incidentales. Targus no es responsable, bajo circunstancia alguna, por pérdidas o daños al ordenador ni por pérdida de programas, registros o datos ni daños a los mismos, así como tampoco por daños resultantes o incidentales algunos, incluso si a Targus se le informó de la posibilidad que existieran. La presente garantía no afecta los derechos que la ley le otorga.

Directiva de reciclaje de Targus

Al final de la vida útil de este producto le rogamos lo disponga en un punto de recogida para reciclaje situado en su país. La política de reciclaje de Targus está disponible para su consulta en: www.targus.com/recycling

SYSTÈME DE SÉCURITÉ TARGUS DEFCON® ULTRA

Nous vous remercions d'avoir choisi le système de sécurité Targus DEFCON Ultra. Le DEFCON Ultra est un dispositif antivol qui permet de dissuader le vol de vos objets de valeur, tels qu'une mallette ou un ordinateur portable, grâce à un câble à forte résistance en acier inoxydable enduit de vinyle, un verrou à combinaison de quatre chiffres modifiables et une alarme à deux niveaux de sensibilité activée par le mouvement.

En plus du mode d'emploi, ce conditionnement comprend ce qui suit :

- Système de sécurité DEFCON Ultra
- Adaptateur de verrou de protection (SLA)

Utilisation du DEFCON Ultra

AVERTISSEMENT : POUR UTILISER LE DEFCON ULTRA OU POUR REMETTRE LA COMBINAISON À L'ÉTAT INITIAL, VOUS DEVEZ DÉTENIR LA COMBINAISON ACTUELLE CORRECTE.

Le DEFCON Ultra est livré avec une combinaison préréglée sur 0000. Avant d'utiliser le verrou, vous devez régler une nouvelle combinaison. Pour obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique “Réglage de la combinaison” en page 51.

Si vous désirez protéger un ordinateur portable, vous devez utiliser l'adaptateur du verrou de protection.

Veuillez vous référer à la rubrique “Utilisation de l'adaptateur de verrou de protection DEFCON Ultra” en page 61.

Vous pouvez utiliser le DEFCON Ultra sans piles pour assurer une protection physique. Pour alimenter l'alarme, le DEFCON Ultra exige trois piles AAA.

L’alarme retentit dans les cas suivants :

- Le câble est coupé.
- Le DEFCON Ultra est incliné, secoué ou déplacé alors que la fonction d'alarme de mouvement livrée en option est réglée. Cette fonction ne convient pas dans les véhicules en mouvement car les vibrations peuvent déclencher l'alarme.


Pour obtenir plus d'informations à propos de l'installation de piles, veuillez vous référer à la rubrique “Installation des piles” en page 56. Pour obtenir plus d'informations à propos de la fonction d'alarme de mouvement, veuillez vous référer à la rubrique “Utilisation de la fonction d'alarme de mouvement DEFCON Ultra” en page 58.

Réglage de la combinaison

1 Assurez-vous que le DEFCON Ultra est déverrouillé et que le câble est entièrement rentré.

2 Repérez les cadrans de combinaison en haut du verrou.

3 Entrez la combinaison actuelle à l'aide des cadrans de façon à ce que les numéros soient alignés verticalement avec les flèches estampées de chaque côté du premier et du dernier cadran.

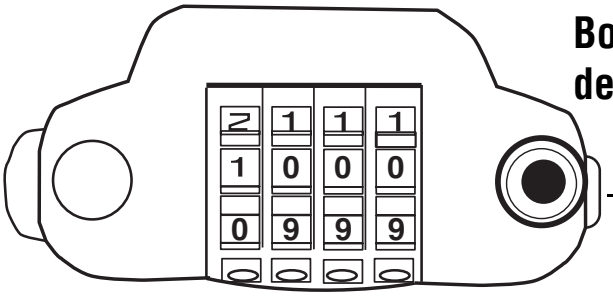

Vue aérienne du DEFCON Ultra

Si vous réglez la combinaison pour la première fois, entrez la combinaison préréglée sur 0000.

4 Appuyez et maintenez le bouton de réglage de la combinaison situé en regard du câble fermement enfoncé. **Relâchez le bouton seulement APRÈS avoir réglé les quatre cadrans de combinaison sur les nouvelles valeurs.**



AVERTISSEMENT : VOUS DEVEZ MAINTENIR UNE PRESSION CONSTANTE SUR LE BOUTON DE RÉGLAGE DE LA COMBINAISON JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ ENTRÉ TOUTE LA SÉQUENCE DES NUMÉROS DE LA COMBINAISON.

EN RELÂCHANT LE BOUTON, LA COMBINAISON EST SAUVEGARDÉE EXACTEMENT TELLE QU'ELLE APPARAÎT À L'AVANT DU VERROU.

5 A l'aide des cadrans, entrez la nouvelle combinaison.

6 Relâchez le bouton de réglage de la combinaison pour sauvegarder la nouvelle combinaison.

7 Notez la combinaison soit dans l'espace prévu à cet effet à la fin de ce manuel soit dans un autre endroit sûr mais facile à trouver.

8 Vérifiez la combinaison AVANT de fixer le verrou à un objet.

La combinaison est maintenant réglée et votre DEFCON Ultra est prêt pour utilisation.


Fixation et verrouillage du DEFCON Ultra

Choisissez un objet dans la pièce où vous souhaitez fixer votre objet de valeur à l'aide du DEFCON Ultra. Pour assurer une plus grande sécurité, vous pouvez activer l'alarme de mouvement. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique “Activation de l'alarme de mouvement” en page 59.

1 Repérez les cadrans de combinaison en haut du verrou.

2 Entrez la combinaison actuelle sur les cadrans de façon à ce que les numéros soient alignés verticalement avec les flèches estampées de chaque côté du premier et du dernier cadran.

3 Appuyez sur le déclencheur de câble, sous le bouton de dégagement rouge, et tirez sur le câble jusqu'à la longueur désirée. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique “Réglage de la longueur du câble” en page 55.

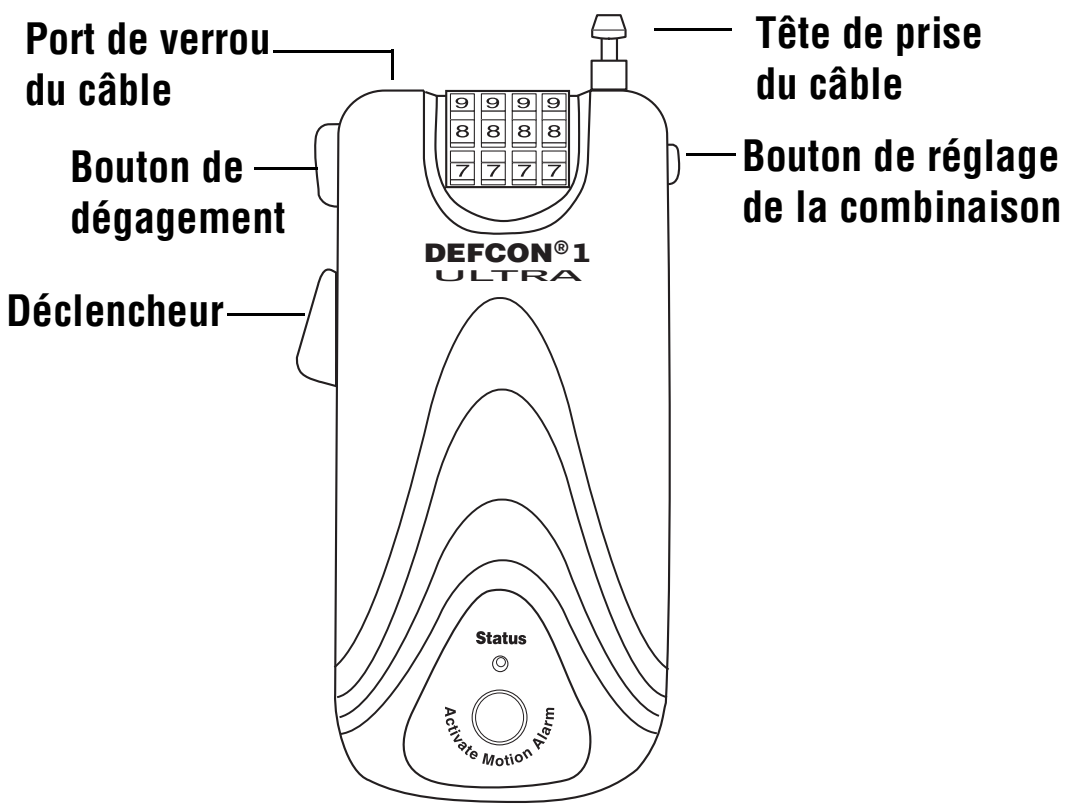

Vue avant du DEFCON Ultra

4 Enroulez le câble autour de votre objet de valeur et de l'objet d'ancrage choisi.

REMARQUE : ENROULEZ LE CÂBLE AUTOUR D'UNE PARTIE DE L'OBJET QUI EMPÊCHERA UN VOLEUR DE LIBÉRER LE CÂBLE PAR GLISSEMENT (PAR EXEMPLE, UNE TABLE OU UN PIED DE CHAISE AVEC UNE TRAVERSE).

5 Insérez la tête de la prise dans le port du verrou jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Si les piles sont installées, le DEFCON Ultra émet un bip et le voyant d'état clignote chaque seconde pour confirmer le verouillage.

6 Tournez les cadrans pour dissimuler la combinaison.

Déverrouillage du DEFCON Ultra

1 À l'aide des cadrans, entrez la combinaison actuelle.

2 Appuyez sur le bouton de dégagement rouge pour éjecter la tête de la prise.

3 Rentrez le câble en appuyant sur le déclencheur et en le maintenant enfoncé tout en guidant le câble dans l'appareil.

AVERTISSEMENT : LE CÂBLE RENTRE RAPIDEMENT ET PEUT ENTRAÎNER UN MOUVEMENT DE FOUET DE LA TÊTE DE LA PRISE SI ELLE N'EST PAS CONTRÔLÉE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA RUBRIQUE SUIVANTE “RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DU CÂBLE” EN PAGE 55.

4 Relâchez le déclencheur lorsque le câble est entièrement rentré.

Réglage de la longueur du câble

Pour étendre ou rentrer le câble, vous devez utiliser le déclencheur de câble. Le déclencheur est conçu pour fonctionner seulement lorsque le DEFCON Ultra est déverrouillé.

Avant de régler la longueur du câble, entrez la combinaison actuelle et déverrouillez le DEFCON Ultra.

Pour allonger le câble :

1 Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé.

2 Tirez sur le câble pour l'éloigner de l'appareil.

3 Relâchez le déclencheur pour régler la longueur du câble.

Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le câble atteigne la longueur désirée.

Pour rentrer le câble au complet ou en partie, appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé tout en guidant le câble dans l'appareil. Relâchez le déclencheur lorsque vous avez terminé de rentrer le câble.

AVERTISSEMENT : LE CÂBLE RENTRE RAPIDEMENT ET PEUT ENTRAÎNER UN MOUVEMENT DE FOUET DE LA TÊTE DE LA PRISE SI ELLE N'EST PAS CONTRÔLÉE. POUR ÉVITER DES BLESSURES CORPORELLES OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT EN RENTRANT LE CÂBLE, APPUYEZ ET RELÂCHEZ LE DÉCLENCHEUR PAR PETITES IMPULSIONS POUR QU'IL SE RÉTRACTE LENTEMENT.

Installation des piles

Le DEFCON Ultra est équipé d'une fonction d'alarme de mouvement à deux niveaux. Pour utiliser cette fonction, ou pour faire retentir l'alarme lorsque le câble est touché, vous devez installer trois piles AAA.


Pour empêcher qu'un voleur éventuel fasse taire l'alarme, le couvercle des piles est conçu pour se verrouiller lorsque le DEFCON Ultra est verrouillé. Pour ajouter ou changer les piles, procédez comme suit :

1 À l'aide des cadrans, entrez la combinaison actuelle.

2 Si le câble est verrouillé, appuyez sur le bouton de dégagement rouge pour éjecter la tête de la prise. Pour éviter les blessures corporelles ou des dommages à l'objet, rentrez le câble dans l'appareil.

3 Appuyez sur le bouton de dégagement rouge et maintenezle enfoncé.

4 Faites glisser le couvercle des piles du boîtier du DEFCON Ultra, puis relâchez le bouton de dégagement.

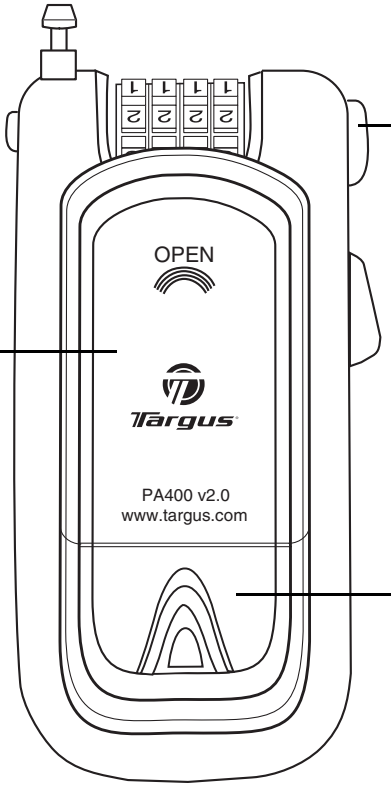

Vue arrière du DEFCON Ultra

5 Introduisez les nouvelles piles. Appuyez de nouveau sur le bouton de dégagement rouge et maintenez-le enfoncé, puis remettez le couvercle des piles en place.

6 Relâchez le bouton de dégagement et assurez-vous que le couvercle des piles est bien fixé.

Avertissement de piles faibles

Le DEFCON Ultra vous avertit qu'il est temps de remplacer les piles à l'aide d'un avertissement de piles faibles. Lorsque la charge des piles est faible, le DEF-

CON Ultra émet cinq bips courts lors du verrouillage de l'appareil.

Utilisation de la fonction d'alarme de mouvement DEFCON Ultra

REMARQUE : POUR UTILISER LA FONCTION D'ALARME DE MOUVEMENT, VOUS DEVEZ INSTALLER TROIS PILES AAA. VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA RUBRIQUE “INSTALLATION DES PILES” EN PAGE 56.

Le DEFCON Ultra offre une alarme de mouvement à deux niveaux que vous pouvez activer lors du verrouillage de l'appareil. Lorsque l'alarme de mouvement est active, l'appareil émet une tonalité sonore s'il est soulevé ou s'il détecte des mouvements, telles que des vibrations ou des secousses.

L'alarme sonore indique que l'alarme de mouvement est active. Si le mouvement continue, ou si le câble est touché, l'alarme fonctionne comme suit :

- Émet quatre bips, puis
- Fait retentir une alarme pendant 45 secondes, puis
- Se réarme au niveau actuel de sensibilité

Les niveaux de sensibilité disponibles sont les suivants :

Niveau 1 - Il s'agit d'un réglage de basse sensibilité avec lequel l'alarme de mouvement se déclenche après huit secondes de mouvement continu.

Niveau 2 - Il s'agit d'un réglage de haute sensibilité avec lequel l'alarme de mouvement se déclenche après quatre secondes de mouvement continu.

Activation de l'alarme de mouvement

REMARQUE : NE JAMAIS ACTIVER L'ALARME DE MOUVEMENT DANS UN VÉHICULE EN MOUVEMENT, TEL QU'UN AUTOBUS, UN TRAIN OU UN AVION CAR LES VIBRATIONS PEUVENT DÉCLENCHER L'ALARME.

Niveau 1 - Faible sensibilité

Pour régler l'alarme de mouvement sur une sensibilité faible :

1 Fixez et verrouillez le DEFCON Ultra. Pour plus d'infor-mations, veuillez vous référer à la rubrique “Fixation et verrouillage du DEFCON Ultra” en page 53.

2 Appuyez sur le bouton d'activation de l'alarme de mouvement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.

3 Relâchez le bouton.

Le voyant d'état clignote deux fois par seconde, ce qui signale que l'alarme de mouvement est armé au niveau 1.

Niveau 2 - Forte sensibilité

Pour régler l'alarme de mouvement sur une sensibilité forte :

1 Fixez et verrouillez le DEFCON Ultra. Pour plus d'infor-mations, veuillez vous référer à la rubrique “Fixation et verrouillage du DEFCON Ultra” en page 53.

2 Appuyez puis relâchez le bouton d'activation de l'alarme de mouvement, puis appuyez de nouveau sur le bouton et relâchez-le lorsque vous entendez trois bips.

3 Relâchez le bouton.

   Le voyant d'état clignote trois fois par seconde, ce qui signale que l'alarme de mouvement est armé au niveau 2.

Changement du réglage de l'alarme de mouvement de Faible sensibilité à Forte sensibilité

Si la sensibilité de l'alarme de mouvement est réglée sur Faible et que vous désirez le réglage Forte, appuyez sur le bouton d'alarme de mouvement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. Le voyant d'état clignote trois fois par seconde, ce qui signale que l'alarme de mouvement est réarmée au niveau de sensibilité plus élevé.

REMARQUE: Pour passer du réglage de sensibilité Forte à Faible, vous devez neutraliser l'alarme de mouvement en déverrouillant le DEFCON Ultra, puis réactivez l'alarme de mouvement tel que décrit précédemment.

Neutralisation de l'alarme de mouvement

Pour neutraliser l'alarme de mouvement et désactiver l'alerte sonore, déverrouillez le DEFCON Ultra. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique “Déverrouillage du DEFCON Ultra” en page 55.

Utilisation de l'adaptateur de verrou de protection DEFCON Ultra


Pour vous faciliter la tâche, le DEFCON Ultra est livré avec un adaptateur de verrou de protection qui vous permet de fixer votre ordinateur portable avec le DEFCON Ultra. De plus, la longueur du câble vous permet de fixer simultanément votre ordinateur à d'autres objets, telle une mallette.

REMARQUE : POUR UTILISER L'ADAPTATEUR DE VERROU DE PROTECTION, VOTRE ORDINATEUR PORTABLE DOIT ÊTRE MUNI D'UN EMPLACEMENT POUR LE VERROU DE PROTECTION.

Pour utiliser l'adaptateur de verrou de protection, procédez comme suit :


1 Repérez l'emplacement du verrou de protection sur votre ordinateur.

2 Déverrouillage de l'adaptateur du verrou de protection en retirant la pièce de plastique noir de la tige de verrouillage.



Déverrouillage de l’adaptateur du verrou de protection


3 Insérez l'adaptateur de verrou de protection dans l'emplacement du verrou de protection de votre ordinateur.

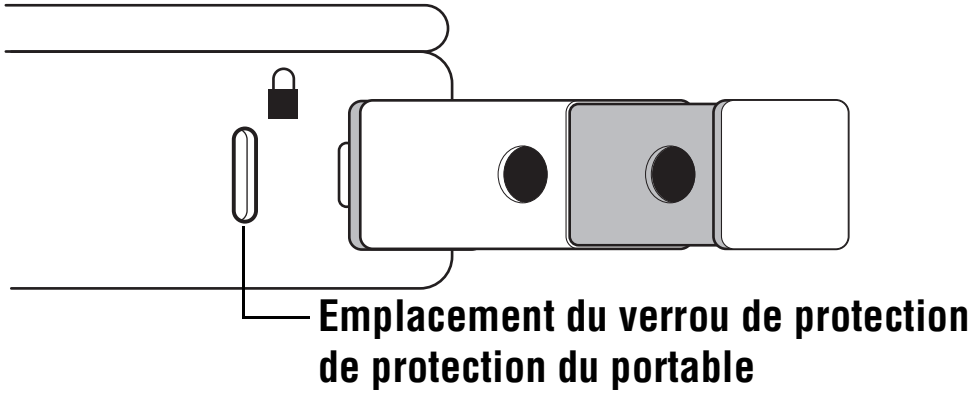

Insertion de l'adaptateur de verrou de protection déverrouillé dans un emplacement de verrou de protection

4 Verrouillez l'adaptateur de verrou de protection en poussant la pièce de plastique noire dans la tige de verrouillage.

5 Faites passer le câble DEFCON Ultra dans le trou de l'adaptateur du verrou de protection.



Fixation du DEFCON Ultra à l'adaptateur de verrou de protection verrouillé

6 Verrouillez le DEFCON Ultra et réglez l'alarme de mouvement, le cas échéant.

Pour retirer l'adaptateur de verrou de protection :

1 Déverrouillez le DEFCON Ultra et retirez le câble.

2 Déverrouillez l'adaptateur de verrou de protection en retirant la pièce de plastique noir de la tige de verrouillage.

3 Retirez l'adaptateur de verrou de protection de l'emplacement du verrou de protection.

Support technique

Pour des questions techniques, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :

Internet : www.targus.com/support

Courrier électronique :

Anglais	techuk@targus.com
Français	techfr@targus.com
Allemand	techde@targus.com
Espagnol	teches@targus.com
Italien	techit@targus.com
Hollandais	technl@targus.com

Nos employés qualifiés sont également disponibles aux numéros de téléphone ci-dessous pour répondre à vos questions.

l'Autriche	+43 01 795 676 42
Allemagne	+49 0 21-16-579-1151

Belgique	+32 0 02-717-2451
Danemark	+45 0 35-25-8751
Espagne	+34 0 91-745-6221
Finlande	+35 8 922948016
France	+33 0 1-64-53-9151
Italie	+39 (02) 4827-1151
Hollandes	+31 02-0504-0671
Norvège	+47 2 257772
Le Portugal	+351 21 415 4123
Royaume-Uni	+44 0 20-7744-0330
Suède	+46 0 8-751-4058
Suisse	+41 0 1-212-0007
Europe de l'Est et autres pays	+31 0 20-05040671

Enregistrement du produit

Targus vous recommande d'enregistrer votre accessoire Targus tout de suite après son. Enregistrement de votre accessoire Targus à l'adresse suivante : www.targus.com/registration.asp

Garantie

Targus garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une durée de deux ans. Si votre accessoire Targus s'avère défectueux sous cette garantie, nous veillerons à le remplacer ou à le réparer au plus vite. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, l'usure normale ou les pertes consécutives ou accessoires. En aucun cas, Targus ne pourra être tenu responsable de la perte matérielle ou de l'endommagement d'un ordinateur, ni de la perte de programmes, d'enregistrements ou de données ou de leur endommagement, ni de tous autres dommages conséquentiel ou accidentel, même si

Targus a été préalablement informé de cette possibilité. Cette garantie n'a aucun effet sur vos droits statutaires.

Politique de recyclage TARGUS

Lorsque ces produits ne sont plus utilisables, merci de les apporter à un centre de recyclage approprié dans votre pays. La politique de recyclage TARGUS est consultable à l'adresse www.targus.com/recycling

SISTEMA DI SICUREZZA DEFCON® ULTRA

Grazie per aver acquistato il sistema di sicurezza Targus DEFCON Ultra. Il sistema di sicurezza DEFCON Ultra aiuta a prevenire i furti di oggetti di valore, quali valigette o computer portatili, mediante un lucchetto a combinazione a quattro cifre, reimpostabile e altamente resistente, un cavo in acciaio inossidabile con rivestimento vinilico, e un allarme attivato da movimento dotato di due impostazioni di sensibilità.

Oltre a questa Guida per l'utente, questa confezione contiene:

- Il sistema di sicurezza DEFCON Ultra
- L'adattatore per lucchetto di sicurezza SLA (Security Lock Adapter)

Uso del DEFCON Ultra

AVVERTENZA: PER USARE IL DEFCON ULTRA O REIMPOSTARE LA COMBINAZIONE È NECESSARIO CONOSCERE L'ESATTA COMBINAZIONE CORRENTE.

Il DEFCON Ultra viene fornito con la combinazione predefinita 0000. Prima di utilizzare il lucchetto, è necessario impostare una nuova combinazione. Per ulteriori dettagli, riferirsi alla sezione “Impostazione della combinazione” a página 67.

Se si desidera proteggere un computer portatile, è necessario utilizzare l'adattatore per lucchetti di sicurezza fornito. Riferirsi alla sezione “Uso dell'adattatore per lucchetto di sicurezza DEFCON Ultra” a página 76.

Per la sicurezza personale, è possibile usare il sistema DEFCON Ultra senza pile. Per alimentare la sirena d'allarme, il sistema DEFCON Ultra richiede tre pile AAA.

L'allarme suona quando:

- Il cavo è staccato.
- Il sistema DEFCON Ultra viene inclinato, scosso o spostato mentre è impostata la funzionalità di allarme di movimento. (Questa funzionalità non è indicata per veicoli in movimento, le cui vibrazioni possono far scattare l'allarme).

Per informazioni sull'inserimento delle pile, riferirsi alla sezione “Instalación de las pilas” a página 41. Per dettagli sulla funzionalità dell'allarme di movimento, riferirsi alla sezione “Uso de la función de alarma de movimiento del DEFCON Ultra” a página 43.


Impostazione della combinazione

1 Accertarsi che il sistema DEFCON Ultra sia sbloccato e che il cavo sia completamente ritratto.

2 Individuare i dischi combinatori sulla parte superiore del lucchetto.

3 Servendosi dei dischi combinatori, selezionare la combinazione corrente in modo tale che i numeri

siano allineati verticalmente con le frecce in rilievo accanto al primo e all'ultimo disco.

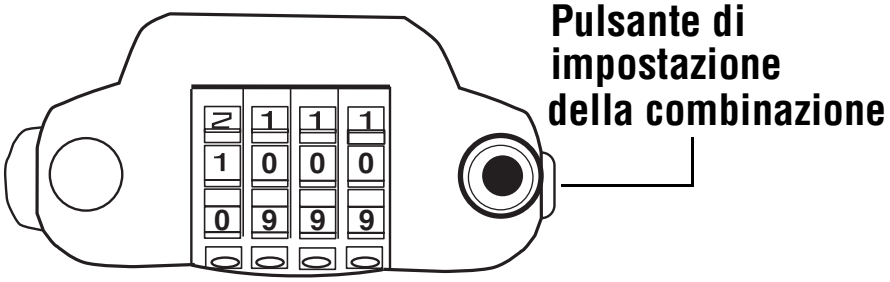

Vista dall'alto del DEFCON

Se si sta impostando la combinazione per la prima volta, immettere la combinazione predefinita 0000.

4 Premere e tenere premuto con fermezza il pulsante di impostazione della combinazione collocato accanto al cavo. **Non rilasciare il pulsante fino a DOPO aver impostato tutti e quattro i dischi combinatori sui nuovi valori.**

NOTA: È NECESSARIO MANTENERE UNA PRESSIONE COSTANTE SUL PULSANTE DI IMPOSTAZIONE DELLA COMBINAZIONE FINCHÉ NON SI SIA IMMESSA L'INTERA SEQUENZA DI NUMERI DI TALE COMBINAZIONE.

AVVERTENZA:IL RILASCIO DEL PULSANTE FA SALVARE LA COMBINAZIONE ESATTAMENTE COME APPARE SULLA PARTE FRONTALE DEL LUCCHETTO.

5 Immettere la nuova combinazione, servendosi dei dischi combinatori.

6 Per salvare la nuova combinazione, rilasciare il pulsante di impostazione della combinazione.

7 Registrare la combinazione nello spazio appositamente fornito alla fine di questa Guida, o in un altro luogo sicuro e di facile accesso.

8 Provare la combinazione PRIMA di fissare il lucchetto a un articolo.

La combinazione è ora impostata e il DEFCON Ultra è pronto per l'uso.


Fissaggio e blocco del DEFCON Ultra

Selezionare un oggetto presente nella stanza al quale fissare l'effetto personale da proteggere con il DEFCON Ultra. Per ulteriore sicurezza, è possibile attivare l'allarme di movimento. Per ulteriori informazioni, riferirsi alla sezione “Attivazione dell'allarme di movimento” a página 75.

1 Individuare i dischi combinatori sulla parte superiore del lucchetto.

2 Servendosi dei dischi combinatori, selezionare la combinazione corrente in modo tale che i numeri siano allineati verticalmente con le frecce in rilievo accanto al primo e all'ultimo disco.

3 Premere la levetta di scatto del cavo, sotto il pulsante rosso di rilascio, ed estendere il cavo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Per ulteriori dettagli, riferirsi alla sezione “Regolazione della lunghezza del cavo” a página 71.

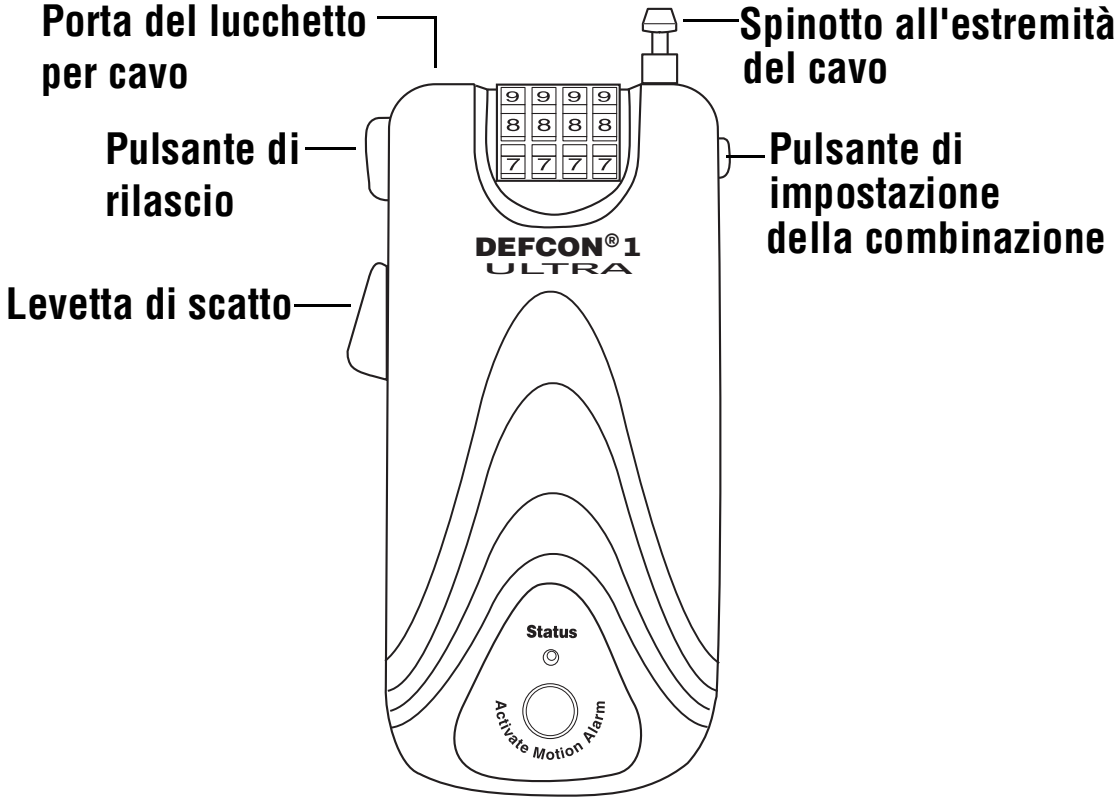

Vista frontale del DEFCON

4 Avvolgere il cavo intorno all'effetto personale e all'oggetto prescelto per l'ancoraggio.

NOTA: AVVOLGERE IL CAVO INTORNO A UNA PARTE DELL'OGGETTO IDONEA A IMPEDIRE IL FURTO MEDIANTE LO SFILAMENTO DEL CAVO (AD ESEMPIO, LA GAMBA DI UN TAVOLO O DI UNA SCRIVANIA CON BARRA TRASVERSALE).

5 Inserire lo spinotto all'estremità del cavo nella porta del lucchetto finché non si senta un "clic".

Se le pile sono installate, il DEFCON Ultra emette un "bip" e la spia di stato lampeggia una volta al secondo, confermando che il lucchetto è bloccato.

6 Girare i dischi combinatori per celare la combinazione.

Sblocco del DEFCON Ultra

1 Immettere la combinazione corrente, servendosi dei dischi combinatori.

2 Per espellere lo spinotto all'estremità del cavo, premere il pulsante rosso di rilascio.

3 Ritrarre il cavo premendo e tenendo premuta la levetta di scatto mentre si inserisce il cavo nell'unità.

AVVERTENZA: IL CAVO SI RITRAE RAPIDAMENTE E, SE NON VIENE CONTROLLATO, PUÒ CAUSARE UN MOVIMENTO VIOLENTO A FRUSTA DELLO SPINOTTO TERMINALE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, RIFERIRSI ALLA SEGUENTE SEZIONE: "REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL CAVO".

4 Quando il cavo è completamente ritratto, rilasciare la levetta di scatto.

Regolazione della lunghezza del cavo

Per estendere o ritrarre il cavo, è necessario servirsi della levetta di scatto del cavo. La levetta di scatto è progettata in modo da funzionare solo quando il DEFCON Ultra è sbloccato.

Prima di regolare la lunghezza del cavo, immettere la combinazione corrente e sbloccare il DEFCON Ultra.

Per estendere il cavo:

1 Premere e tenere premuta la levetta di scatto.

2 Tirare il cavo allontanandolo dall'unità.

3 Per impostare la lunghezza del cavo, rilasciare la levetta di scatto.

Ripetere i passi precedenti finché il cavo non raggiunga la lunghezza desiderata.

Per ritrarre il cavo, o ridurne la lunghezza, premere e tenere premuta la levetta di scatto mentre si guida il cavo nell'unità. Rilasciare la levetta di scatto quando si è finito di riavvolgere il cavo.

AVVERTENZA: IL CAVO SI RITRAE RAPIDAMENTE E, SE NON VIENE CONTROLLATO, PUÒ CAUSARE UN MOVIMENTO VIOLENTO A FRUSTA DELLO SPINOTTO TERMINALE. PER EVITARE EVENTUALI DANNI ALLE COSE O LESIONI ALLE PERSONE DURANTE LA RITRAZIONE DEL CAVO, PREMERE E RILASCIARE LA LEVETTA DI SCATTO CON MOVIMENTI INTERMITTENTI, IN MODO CHE IL CAVO SI RIAVVOLGA LENTAMENTE.

Installazione delle Batterie

Il DEFCON Ultra è dotato di funzionalità di allarme di movimento a due livelli. Per utilizzare questa funzionalità, o per udire la sirena in caso di manomissione del cavo, è necessario installare tre pile AAA.


Per prevenire la possibilità di furti mediante la disattivazione dell'allarme, il coperchio delle pile è stato studiato in modo da bloccarsi quando il DEFCON Ultra è bloccato. Per inserire o sostituire le pile:

1 Immettere la combinazione corrente, servendosi dei dischi combinatori.

2 Se il cavo è bloccato, premere il pulsante rosso di rilascio per espellere lo spinotto all'estremità del cavo. Ritrarre il cavo, per evitare possibili danni alle cose o lesioni alle persone.

3 Premere e tenere premuto il pulsante rosso di rilascio.

4 Facendolo scorrere, togliere il coperchio delle pile dal corpo del DEFCON Ultra e quindi rilasciare il pulsante di rilascio.

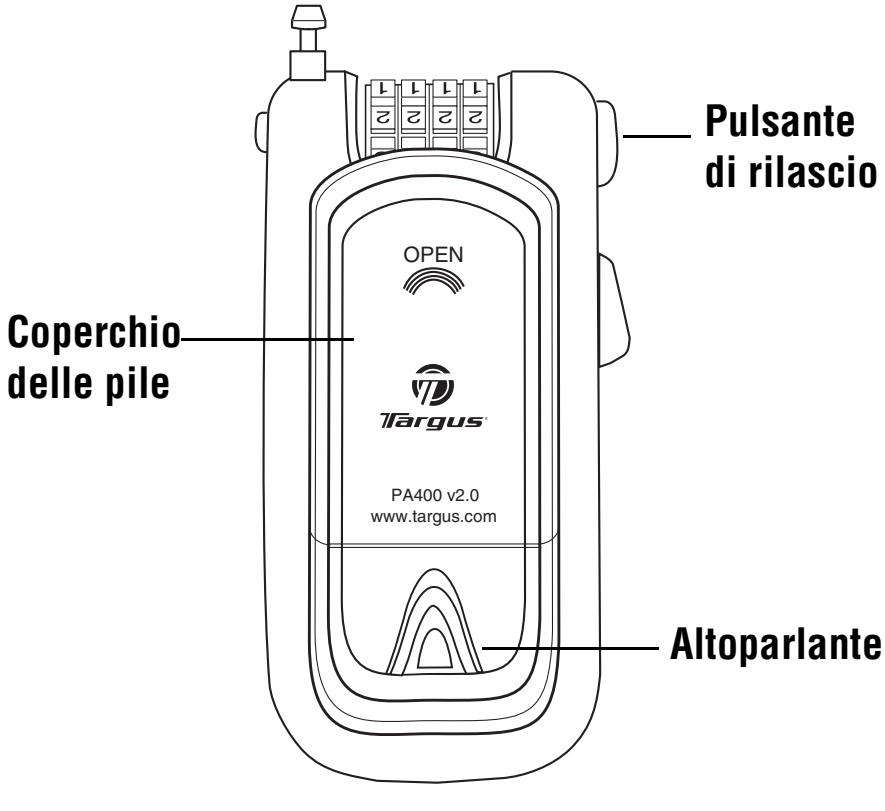

Vista posteriore del DEFCON

5 Inserire le nuove pile. Premere di nuovo e tenere premuto il pulsante rosso di rilascio e, facendolo scorrere, rimettere in posizione il coperchio delle pile.

6 Rilasciare il pulsante di rilascio e controllare che il coperchio delle pile sia ben saldo.

Segnale di avviso di pile scariche

Il DEFCON Ultra fornisce segnale di avviso di pile scariche per avvertire quando è il momento di sostituire le pile. Quando le pile sono quasi scariche, il DEFCON Ultra emette 5 brevi bip quando si blocca l'unità.

Uso della funzionalità di allarme di movimento del DEFCON Ultra

NOTA: Per usare la funzionalità di allarme di movimento è necessario installare tre pile AAA. Riferirsi alla sezione “Installazione delle Batterie” a página 72.

Il DEFCON Ultra è dotato di un allarme di movimento a due livelli che può essere attivato quando si blocca l'unità. Quando l'allarme di movimento è attivo, l'unità emette un leggero segnale acustico se viene sollevata o se rileva movimenti dovuti a urti o vibrazioni.

Il segnale acustico leggero avvisa che l'allarme di movimento è attivo. Se i movimenti continuano, o se il cavo si stacca, l'allarme:

- Emette quattro bip, quindi
- suona una sirena per 45 secondi e quindi
- si riattiva sul livello di sensibilità corrente

I livelli di sensibilità disponibili sono:

Livello 1 - Questa è una impostazione a bassa sensibilità con la quale l'allarme suona dopo otto secondi di movimento continuo.

Livello 2 - Questa è una impostazione ad alta sensibilità con la quale l'allarme suona dopo quattro secondi di movimento continuo.

Attivazione dell'allarme di movimento

NOTA: NON ATTIVARE MAI L'ALLARME DI MOVIMENTO ALL'INTERNO DI UN VEICOLO IN MOVIMENTO QUALE UN AUTOBUS, UN TRENO, O UN AEROPLANO, PERCHÉ LE VIBRAZIONI POTREBBERO FAR SCATTARE L'ALLARME.

Livello 1 -sensibilità bassa

Per impostare l'allarme di movimento su sensibilità bassa:

1 Fissare e bloccare il DEFCON Ultra. Per ulteriori informazioni, riferirsi alla sezione“Fissaggio e blocco del DEFCON Ultra” a página 69.

2 Premere e tenere premuto il pulsante di attivazione dell'allarme di movimento finché non si sentano due bip.

3 Rilasciare il pulsante. La spia di stato lampeggia due volte al secondo, indicando che l'allarme di movimento è impostato sul livello 1.

Livello 2 -sensibilità alta

Per impostare l'allarme di movimento su sensibilità alta:

1 Fissare e bloccare il DEFCON Ultra. Per ulteriori informazioni, riferirsi alla sezione “Fissaggio e blocco del DEFCON Ultra” a página 69.

2 Premere e rilasciare il pulsante di attivazione dell'allarme di movimento e, subito dopo, premere di nuovo il pulsante e tenerlo premuto finché non si sentano tre bip.

3 Rilasciare il pulsante. La spia di stato lampeggia tre volte al secondo, indicando che l'allarme di movimento è impostato sul livello 2.

Modifica dell'allarme di movimento da bassa ad alta sensibilità

Se l'allarme di movimento è impostato su una sensibilità bassa e si desidera modificarla in alta, premere e tenere premuto il pulsante dell'allarme di movimento finché non si sentano tre bip. La spia di stato lampeggia tre volte al secondo, indicando che l'allarme di movimento è riattivato su alta sensibilità.

NOTA: PER MODIFICARE L'ALLARME DI MOVIMENTO DA ALTA SENSIBILITÀ A BASSA SENSIBILITÀ, È NECESSARIO DISATTIVARE L'ALLARME DI MOVIMENTO SBLOCCANDO IL DEFCON ULTRA E QUINDI RIATTIVARLO COME DESCRITTO IN PRECEDENZA.

Disattivazione dell'allarme di movimento

Per neutralizzare l'allarme di movimento e spegnere la sirena, sbloccare il DEFCON Ultra. Per ulteriori informazioni, riferirsi alla sezione “Sblocco del DEFCON Ultra” a página 71.

Uso dell'adattatore per lucchetto di sicurezza DEFCON Ultra

Per comodità, il DEFCON Ultra viene fornito con un adattatore per lucchetto di sicurezza SLA (Security Lock Adapter) che consente di proteggere il portatile con il


DEFCON Ultra. Inoltre, la lunghezza del cavo permette di proteggere contemporaneamente il computer e altri oggetti personali, quali ad esempio valigette.

NOTA: PER USARE L'ADATTATORE PER LUCCHETTO DI SICUREZZA, IL PORTATILE DEVE ESSERE DOTATO DI UNO SLOT PER LUCCHETTO DI SICUREZZA.

Per usare lo SLA:

1 Individuare lo slot per il lucchetto di sicurezza sul computer.

2 Sbloccare lo SLA tirando il pezzo in plastica nera fuori del fusto del lucchetto.



Sblocco dello SLA


3 Inserire lo SLA nello slot per il lucchetto di sicurezza del computer.



Inserire lo SLA sbloccato in uno slot per lucchetto di sicurezza

4 Bloccare lo SLA spingendo il pezzo in plastica nera di nuovo nel fusto del lucchetto.

5 Infilare il cavo del DEFCON Ultra nella porta dello SLA.



Fissaggio del DEFCON Ultra allo SLA bloccato

6 Bloccare il DEFCON Ultra e impostare l'allarme di movimento, se desiderato.

Per rimuovere lo SLA:

1 Sbloccare il DEFCON Ultra e sfilare il cavo.

2 Sbloccare lo SLA tirando il pezzo in plastica nera fuori del fusto del lucchetto.

3 Rimuovere lo SLA dallo slot per il lucchetto di sicurezza.

Assistenza tecnica

In caso di quesiti tecnici, visitare:

Internet: www.targus.com/support.asp

Email:	Inglese	techuk@targus.com
	Francese	techfr@targus.com
	Tedesco	techde@targus.com
	Spagnolo	teches@targus.com
	Italiano	techit@targus.com
	Olandese	technl@targus.com

Il nostro staff di tecnici esperti è anche disponibile per rispondere telefonicamente alle vostre domande. Potete quindi chiamare uno dei numeri seguenti.

l'Austria	+43 01 795 676 42
Belgio	+32-(0) 02-717-2451
Danimarca	+45-35-25-8751
Finlandia	+35 8 922948016
Francia	+33-(0) 1-64-53-9151
Germania	+49-(0) 21-16-579-1151
Italia	+39 (02) 4827-1151
Norvegia	+47 2 2577729
Paesi Bassi	+31-(0) 2-0504-0671
Il Portogallo	+351 21 415 4123
Spagna	+34-(0) 91-745-6221
Svezia	+46-(0) 8-751-4058
Svizzera	+41-(0) 1-212-0007
Regno Unito	+44-(0) 20-7744-0330
Europa dell'est e altri Paesi	+31-(0) 20-05040671

Registrazione del prodotto

Targus consiglia di registrare l'accessorio Targus subito dopo l'acquisto. Per registrare l'accessorio Targus, visitare il sito: www.targus.com/registration.asp

Garanzia

Targus garantisce per la durata di due anni che questo prodotto è privo di difetti di materiale e di manodopera. Se l'accessorio Targus dovesse rivelarsi difettoso durante questo periodo, verrà riparato o sostituito. Questa garanzia non copre i danni acciden-

tali, la normale usura e perdita consequenziale o accidentale. In nessuna circostanza la Targus sarà responsabile per perdita di dati o danni a computer e/o programmi, dati memorizzati o qualsiasi altro danno consequenziale o accidentale, anche nel caso Targus sia stata informata di questa possibilità. Questa garanzia non influisce sui diritti statutari dell'utente.

Direttive di Riciclaggio Targus

Disporre il prodotto alla fine del suo ciclo di vita utile, in un punto appropriato di raccolta per il riciclaggio collocato nel tuo territorio. www.targus.com/recycling

TARGUS DEFCON® ULTRA BEVEILIG-INGSSYSTEEM

Dank u voor uw aankoop van het Targus DEFCON Ultra beveiligingssysteem De DEFCON Ultra helpt diefstal van uw waardevolle bezittingen zoals een draagtas of note-book computer voorkomen met behulp van een ijzersterke roestvaststalen kabel met vinyl deklaag, een instelbaar combinatieslot met vier cijfers en een door beweging geactiveerd alarm met twee gevoeligheidsinstellingen.

Deze verpakking bevat naast deze gebruiksaanwijzing tevens:

- DEFCON Ultra beveiligingssysteem
- Security Lock Adapter (SLA)

De DEFCON Ultra gebruiken

WAARSCHUWING: OM DE DEFCON ULTRA TE GEBRUIKEN OF DE COMBINATIE TE WIJZIGEN DIENT U TE BESCHIKKEN OVER DE HUIDIGE COMBINATIE.

Bij levering is de combinatie van de DEFCON Ultra ingesteld op 0000. Stel een nieuwe combinatie in voordat u het slot gebruikt. Zie “De combinatie instellen” op pagina 82 voor nadere informatie.

Als u een notebook computer wilt beveiligen, dient u daarvoor de meegeleverde Security Lock Adapter te

gebruiken. Zie hiervoor “De Security Lock Adapter van de DEFCON Ultra gebruiken” op pagina 91.

U kunt de DEFCON Ultra zonder batterijen gebruiken voor fysieke beveiliging. Voor voeding van de alarmsirene van de DEFCON Ultra zijn drie AAA-batterijen vereist.

Het alarm klinkt:

- als de kabel wordt verbroken;
- als de DEFCON Ultra gekanteld, geschud of verplaatst wordt terwijl het optionele bewegingsalarm is ingesteld. (Deze functie is niet geschikt voor gebruik in bewegende voertuigen aangezien trillingen het alarm kunnen doen afgaan.)


Nadere informatie over installatie van de batterijen vindt u in “Batterijen installeren” op pagina 86. Nadere informatie over het bewegingsalarm vindt u onder “Het bewegingsalarm van de DEFCON Ultra gebruiken” op pagina 88.

De combinatie instellen

1 Zorg dat het slot van de DEFCON Ultra open en de kabel helemaal ingetrokken is.

2 De combinatieringen bevinden zich boven op het slot.

3 Gebruik de ringen om de huidige combinatie in te stellen, waarbij de cijfers verticaal in lijn staan tussen de pijltjes naast de eerste en de laatste ring.

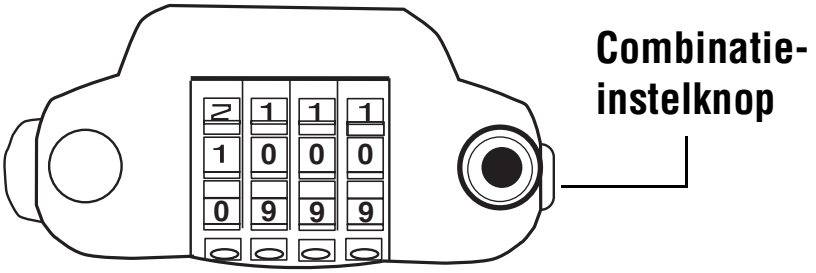

Bovenaanzicht van de DEFCON Ultra

Als u de combinatie voor de eerste keer instelt, dient u de vooringestelde combinatie "0000" in te stellen.

4 Druk op de combinatie-instelknop naast de kabel en houd deze stevig ingedrukt. **Laat de knop pas los NADAT u alle vier de combinatieringen op de nieuwe waarde hebt ingesteld.**

WAARSCHUWING: OEFEN CONSTANTE DRUK UIT OP DE COMBINATIE-INSTELKNOP TOTDAT U DE GEHELE CIJFERCOMBINATIE HEBT INGESTELD. LOSLATEN VAN DE KNOP SLAAT DE COMBINATIE PRECIES ZO OP ALS HIJ OP DE VOORKANT VAN HET SLOT TE ZIEN IS.

5 Stel de nieuwe combinatie in met de ringen.

6 Laat de combinatie-instelknop los om de nieuwe combinatie op te slaan.

7 Noteer de combinatie op de daartoe bestemde plaats achterin deze gebruiksaanwijzing of op een andere veilige, gemakkelijk te vinden plaats.

8 Test de combinatie VOORDAT u het slot ergens op bevestigt.

De combinatie is nu ingesteld en uw DEFCON Ultra is klaar voor gebruik.

De DEFCON Ultra aanbrengen en vergrendelen

Selecteer een voorwerp in de kamer waaraan u uw eigendom met behulp van de DEFCON Ultra wilt bevestigen. Voor extra beveiliging kunt u het bewegingsalarm activeren. Zie "Het bewegingsalarm activeren" op pagina 89 voor nadere informatie.

1 De combinatieringen bevinden zich boven op het slot.

2 Gebruik de ringen om de huidige combinatie in te stellen, waarbij de cijfers verticaal in lijn staan tussen de pijltjes naast de eerste en de laatste ring.

3 Druk op de kabelknop onder de rode vrijgaveknop en trek de kabel uit tot de gewenste lengte. Zie "De kabellengte wijzigen" op pagina 86 voor nadere informatie.



4 Leg de kabel om uw eigendom en het geselecteerde voorwerp.

NB: LEG DE KABEL ZO OM EEN DEEL VAN HET VOORWERP DAT EEN DIEF DE KABEL NIET GEWOON VAN HET VOORWERP (BIJVOORBEELD EEN TAFEL- OF BUREAUPOOT MET EEN DWARSBALK) KAN TILLEN.

5 Steek de plugkop in de vergrendelingspoort totdat u een klik hoort.

Als de batterijen geïnstalleerd zijn, piept de DEFCON Ultra en knippert het statuslampje eenmaal per seconde om aan te geven dat de kabel vergrendeld is.

6 Verdraai de ringen om uw combinatie te verbergen.

De DEFCON Ultra loshalen

1 Stel de huidige combinatie in met de ringen.

2 Druk op de rode vrijgaveknop om de plugkop los te halen.

3 Trek de kabel in door de kabelknop ingedrukt te houden terwijl u de kabel terugvoert in de unit.

WAARSCHUWING: DE KABEL WORDT SNEL INGETROKKEN, ZODAT DE PLUGKNOP OM ZICH HEEN KAN SLAAN ALS U HEM NIET VASTHOUDT. ZIE "DE KABELLENGTE WIJZIGEN" HIERONDER VOOR NADERE INFORMATIE.

4 Laat de kabelknop los nadat de kabel geheel is teruggetrokken.

De kabellengte wijzigen

Om de kabel verder uit te trekken of in te trekken, gebruikt u de kabelknop. De knop is zo ontworpen dat hij alleen werkt als de DEFCON Ultra ontgrendeld is.

Voordat u de kabellengte kunt wijzigen, dient u de huidige combinatie in te stellen en de DEFCON Ultra te ontgrendelen.

Om de kabel te verlengen:

1 Druk op de kabelknop en houd deze ingedrukt.

2 Trek de kabel van de unit vandaan.

3 Laat de kabelknop los om de kabellengte in te stellen.

Herhaal de bovenstaande stappen totdat de kabel de gewenste lengte heeft.

Om de kabel in te trekken of te verkorten, drukt u de kabelknop in en houdt u deze ingedrukt terwijl u de kabel terugvoert in de unit. Laat de kabelknop los wanneer de kabel ver genoeg is opgerold.

WAARSCHUWING: De kabel wordt snel ingetrokken, zodat de plugknop om zich heen kan slaan als u hem niet vasthoudt. Om schade en letsel te voorkomen bij het intrekken van de kabel dient u de kabelknop beurtelings in te drukken en los te laten zodat de kabel langzaam wordt opgerold.

Batterijen installeren

De DEFCON Ultra heeft een bewegingsalarm met twee niveaus. Om deze functie te gebruiken of om een alarmsirene te horen als er met de kabel geknoeid wordt, dient u drie AAA-batterijen te installeren.


Om te voorkomen dat eventuele dieven het alarm stilleggen, is het batterijdeksel vergrendeld wanneer de DEFCON Ultra vergrendeld is. Zo installeert of vervangt u de batterijen:

1 Stel de huidige combinatie in met de ringen.

2 Als de kabel vergrendeld is, drukt u op de rode vrijgaveknop om de plugknop los te halen. Trek de kabel in om schade of letsel te voorkomen.

3 Druk op de rode vrijgaveknop en houd deze ingedrukt.

4 Schuif het batterijdeksel uit de DEFCON 1 Ultra en laat de vrijgaveknop vervolgens los.

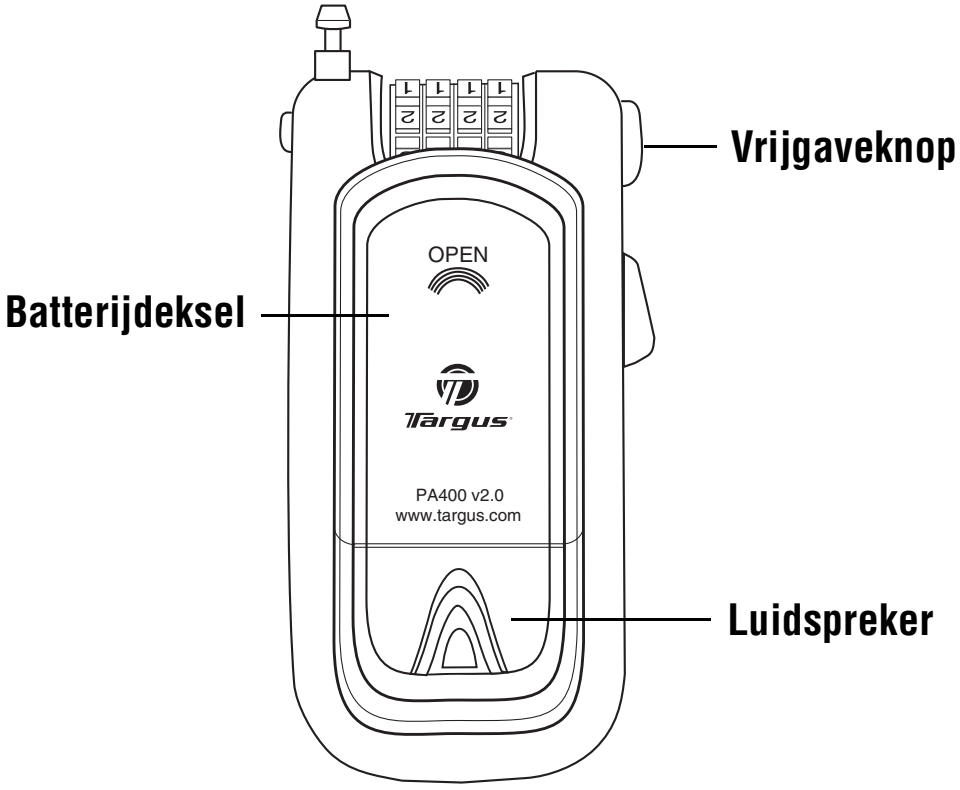

Achteraanzicht van de DEFCON Ultra

5 Installeer de nieuwe batterijen. Houd de rode vrijgaveknop nogmaals ingedrukt en schuif het batterijdeksel weer op zijn plaats.

6 Laat de vrijgaveknop los en controleer of het batterijdeksel goed vast zit.

Waarschuwing voor lage batterijspanning

De DEFCON Ultra laat een waarschuwingssignaal horen als de batterijspanning laag is, zodat u de batterijen kunt verwisselen. Als de batterijspanning laag is, laat de DEFCON Ultra vijf korte pieptonen horen wanneer u de unit vergrendelt.

Het bewegingsalarm van de DEFCON Ultra gebruiken

NB: Om het bewegingsalarm te kunnen gebruiken, dient u drie AAA-batterijen te installeren. Zie “Batterijen installeren” op pagina 86.

De DEFCON Ultra heeft een bewegingsalarm met twee niveaus dat u kunt activeren wanneer u de unit vergrendelt. Als het bewegingsalarm geactiveerd is, kwettert het apparaat als het wordt opgepakt of beweging zoals stoten of trillingen constateert.

Het kwettergeluid waarschuwt dat het bewegingsalarm actief is. Als de beweging aanhoudt of de kabel verbroken is, doet het alarm het volgende:

- het laat vier keer een pieptoon horen;
- vervolgens klinkt de sirene gedurende 45 seconden;

- waarna het alarm zichzelf weer scherpstelt tot het huidige gevoeligheidsniveau.

De beschikbare gevoeligheidsniveaus zijn:

Niveau 1 - Dit is een instelling met lage gevoeligheid waarbij de sirene van het bewegingsalarm na acht seconden constante beweging klinkt.

Niveau 2 - Dit is een instelling met hoge gevoeligheid waarbij de sirene van het bewegingsalarm na vier seconden constante beweging klinkt.

Het bewegingsalarm activeren

NB: ACTIVEER HET BEWEGINGSALARM NOOIT IN BEWEGENDE VOERTUIGEN ZOALS EEN BUS, TREIN OF VLIEGTUIG, AANGEZIEN DE TRILLINGEN HET ALARM KUNNEN DOEN AFGAAN.

Niveau 1 - Lage gevoeligheid

Zo stelt u het bewegingsalarm voor lage gevoeligheid in:

1 Breng de DEFCON Ultra aan en vergrendel hem. Zie “De DEFCON Ultra aanbrengen en vergrendelen” op pagina 84 voor nadere informatie.

2 Druk op de knop voor activering van het bewegingsalarm (Activate Motion Alarm) en houd deze ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort.

3 Laat de knop los.

Het statuslampje knippert tweemaal per seconde om aan te geven dat het bewegingsalarm is ingesteld op niveau 1.

Niveau 2 - Hoge gevoeligheid

Zo stelt u het bewegingsalarm voor hoge gevoeligheid in:

1 Breng de DEFCON Ultra aan en vergrendel hem. Zie “De DEFCON Ultra aanbrengen en vergrendelen” op pagina 84 voor nadere informatie.

2 Druk op de knop voor activering van het bewegingsalarm (Activate Motion Alarm), laat hem los, druk er onmiddellijk nogmaals op en houdt hem ingedrukt totdat u drie pieptonen hoort.

3 Laat de knop los.

   Het statuslampje knippert driemaal per seconde om aan te geven dat het bewegingsalarm is ingesteld op niveau 2.

De gevoeligheid van het bewegingsalarm veranderen van laag in hoog

Als het bewegingsalarm op lage gevoeligheid is ingesteld en u het op hoge gevoeligheid wilt instellen, houdt u de knop voor het bewegingsalarm ingedrukt totdat u drie pieptonen hoort. Het statuslampje knippert driemaal per seconde om aan te geven dat het bewegingsalarm nu is ingesteld op hoge gevoeligheid.

NB: Om de gevoeligheid van het bewegingsalarm van hoog in laag te veranderen, schakelt u het bewegingsalarm uit door de DEFCON Ultra te ontgrendelen en activeert u het bewegingsalarm vervolgens opnieuw zoals hierboven omschreven.

Het bewegingsalarm desactiveren

Om het bewegingsalarm te desactiveren en de sirene uit te zetten, ontgrendelt u de DEFCON Ultra. Zie “De DEFCON Ultra loshalen” op pagina 85 voor nadere informatie.

De Security Lock Adapter van de DEFCON Ultra gebruiken


De DEFCON Ultra wordt tevens geleverd met een Security Lock Adapter (SLA) waarmee u uw notebook computer met de DEFCON Ultra kunt beveiligen. Daarnaast biedt de lengte van de kabel u de mogelijkheid uw computer samen met andere zaken zoals bijvoorbeeld een draagtas te beveiligen.

NB: VOOR GEBRUIK VAN DE SECURITY LOCK ADAPTER DIENT UW NOTEBOOK COMPUTER VOORZIEN TE ZIJN VAN EEN SLOTGLEUF.

Zo gebruikt u de SLA:


1 Bepaal de plaats van de slotgleuf op uw computer.

2 Ontgrendel de SLA door het stukje zwarte kunststof uit de slotas te trekken.



De SLA ontgrendelen


3 Steek de SLA in de slotgleuf op uw computer.

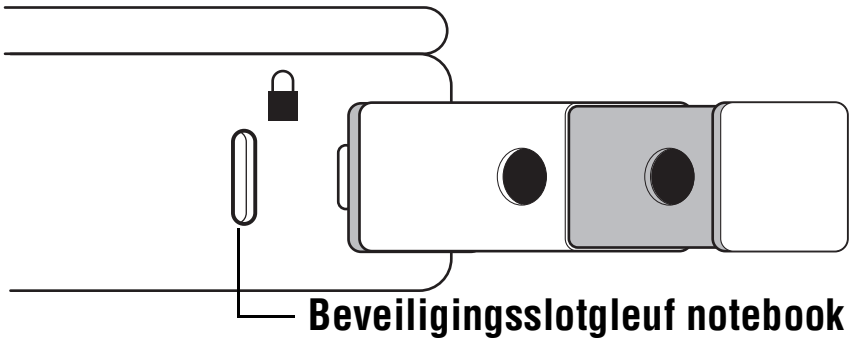

De ontgrendelde SLA in de slotgleuf steken

4 Vergrendel de SLA door het stukje zwarte kunststof terug te duwen in de slotas.

5 Steek de kabel van de DEFCON Ultra door het gat in de SLA.



De DEFCON Ultra vastzetten op de vergrendelde SLA

6 Vergrendel de DEFCON Ultra en stel desgewenst het bewegingsalarm in.

Zo verwijdert u de SLA:

1 Ontgrendel de DEFCON Ultra en trek de kabel uit het gat.

2 Ontgrendel de SLA door het stukje zwarte kunststof uit de slotas te trekken.

3 Verwijder de SLA uit de slotgleuf.

Technische ondersteuning

Met technische vragen kunt u terecht op:

Internet: www.targus.com/support

Email:		
	Engels	techuk@targus.com
	Frans	techfr@targus.com
	Duits	techde@targus.com
	Spaans	teches@targus.com
	Italiaans	techit@targus.com
	Hollands	technl@targus.com

Ook kunnen wij uw vragen tevens telefonisch beantwoorden.

België	+32 0 02-717-2451
Denemarken	+45 0 35-25-8751
Frankrijk	+33 0 1-64-53-9151
Duitsland	+49 0 21-16-579-1151
Finland	+35 8 922948016
Italië	+39 (02) 4827-1151
Nederland	+31 0 2-0504-0671
Noorwegen	+47 2 2577729
Portugal	+351 21 415 4123
Spanje	+34 0 91-745-6221
Zweden	+46 0 8-751-4058
Zwitserland	+41 0 1-212-0007
Groot-Brittannië	+44 0 20-7744-0330
Oost-Europa en overige landen	+31 0 20-5040671

Productregistratie

Targus aan dat u uw Targus accessoire kort na aanschaf registreert. Ga, om uw Targus accessoire te registreren, naar:

www.targus.com/registration.asp

U zult uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsinformatie (indien van toepassing) moeten opgeven.

Garantie

Targus biedt de garantie dat dit product gedurende twee jaar vrij is van tekortkomingen in materiaal en vakmanschap. Als uw Targus-product binnen die periode defect raakt, zullen wij het onmiddellijk herstellen of vervangen. Deze garantie is niet van toepassing op schade door ongelukken, slijtage of bijkomende of incidentele schade. Targus is onder geen beding aansprakelijk voor verlies of beschadiging van een computer, verlies of beschadiging van programma's, records of gegevens, of bijkomende of gevolgschade, zelfs als Targus is gewezen op die mogelijkheid. Deze garantie is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Targus Recycle Policy

Wanneer het apparaat niet meer wordt gebruikt, voert u het dan af via een officieel recylcle punt. De Targus Recycle Policy is te vinden op www.targus.com/recycling

SISTEMA DE SEGURANÇA TARGUS DEFCON® ULTRA

Obrigado pela compra do sistema segurança Targus DEFCON Ultra. O DEFCON Ultra permite impedir o roubo dos seus bens valiosos, como bolsa de transporte ou computador portátil, graças ao cabo em aço inoxidável, revestido de vinil, de alta resistência, o cadeado combinação de quatro dígitos personalizável e um alarme activado por movimento com duas definições de sensibilidade.

Além deste manual de utilizador, esta embalagem deve conter:

- Sistema de segurança DEFCON Ultra
- Adaptador de cadeado de segurança (SLA)

Utilizar o DEFCON Ultra

AVISO: PARA UTILIZAR O DEFCON ULTRA OU ALTERAR A COMBINAÇÃO, PRECISAR DE TER EM SUA POSSE A COMBINAÇÃO CORRECTA ACTUAL.

O DEFCON Ultra é fornecido com a combinação predefinida: 0000. Deve definir uma nova combinação antes de utilizar o cadeado. Consulte “Definir a combinação” na página 96 para mais informações.

Se pretender prender um computador portátil, deve utilizar o Adaptador de cadeado de segurança. Consulte “Utilizar o adaptador de cadeado de segurança DEFCON Ultra” na página 105.

Pode utilizar o DEFCON Ultra sem as pilhas para garantir uma protecção física. Para ligar a sirene de alarme, o DEFCON Ultra precisa de três pilhas AAA.

O alarme deve ser accionado quando:

- O cabo é cortado.
- O DEFCON Ultra é inclinado, abanado ou deslocado com a função de alarme de movimento opcional activada. (Esta função é inadequada para utilizar em veículos em movimento em que a vibração pode accionar o alarme).


Para informações sobre a colocação das pilhas, consulte “Instalar os Pilhas” na página 101. Para mais informações sobre a função de alarme de movimento, consulte “Utilizar a função de alarme de movimento do DEFCON Ultra” na página 103.

Definir a combinação

1 Verifique que o DEFCON Ultra está desbloqueado e o cabo está totalmente recolhido.

2 Localize os dígitos da combinação na parte superior do cadeado.

3 Introduza a combinação actual através dos números, os números devem estar alinhados na vertical com as setas gravadas em relevo junto do primeiro e último número.

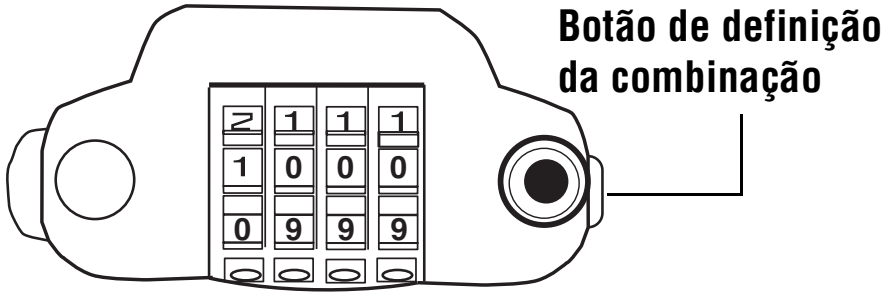

Vista de cima do DEFCON

Se estiver a definir a combinação pela primeira vez, introduza a combinação predefinida: 0000.

4 Prima e mantenha firmemente o botão de definição da combinação situado junto do cabo. Solte o botão apenas APÓS ter alterado os quatro dígitos da combinação para o novo código.

AVISO: DEVE MANTER UMA PRESSÃO CONSTANTE NO BOTÃO DE DEFINIÇÃO DA COMBINAÇÃO ATÉ TER INTRODUZIDO TODA A SEQUÊNCIA DOS NÚMEROS DA COMBINAÇÃO.
SOLTE O BOTÃO PARA GUARDAR A COMBINAÇÃO EXACTAMENTE COMO APARECE NA PARTE FRONTAL DO CADEADO.

5 Utilizando os dígitos, introduza a nova combinação.

6 Solte o botão de definição da combinação para guardar a nova combinação.

7 Guarde a combinação no espaço indicado no fim deste manual ou noutro local seguro e fácil de encontrar.

8 Teste a combinação ANTES de prender o cadeado a um objecto.

A combinação está alterada e o seu DEFCON Ultra está pronto a usar.


Prender e bloquear com o DEFCON Ultra

Seleccione um objecto na sala ao qual ira prender o seu bem com o DEFCON Ultra. Para maior segurança, active o alarme de movimento. Consulte “Activar o alarme de movimento” na página 104 para mais informações.

1 Localize os números da combinação na parte superior do cadeado.

2 Introduza a combinação actual através dos números, estes devem estar alinhados na vertical com as setas gravadas em relevo junto do primeiro e último número.

3 Prima o accionador do cabo, por baixo do botão de desengate vermelho e estique o cabo para o comprimento desejado. Para mais informações, consulte “Ajustar o comprimento do cabo” na página 100.

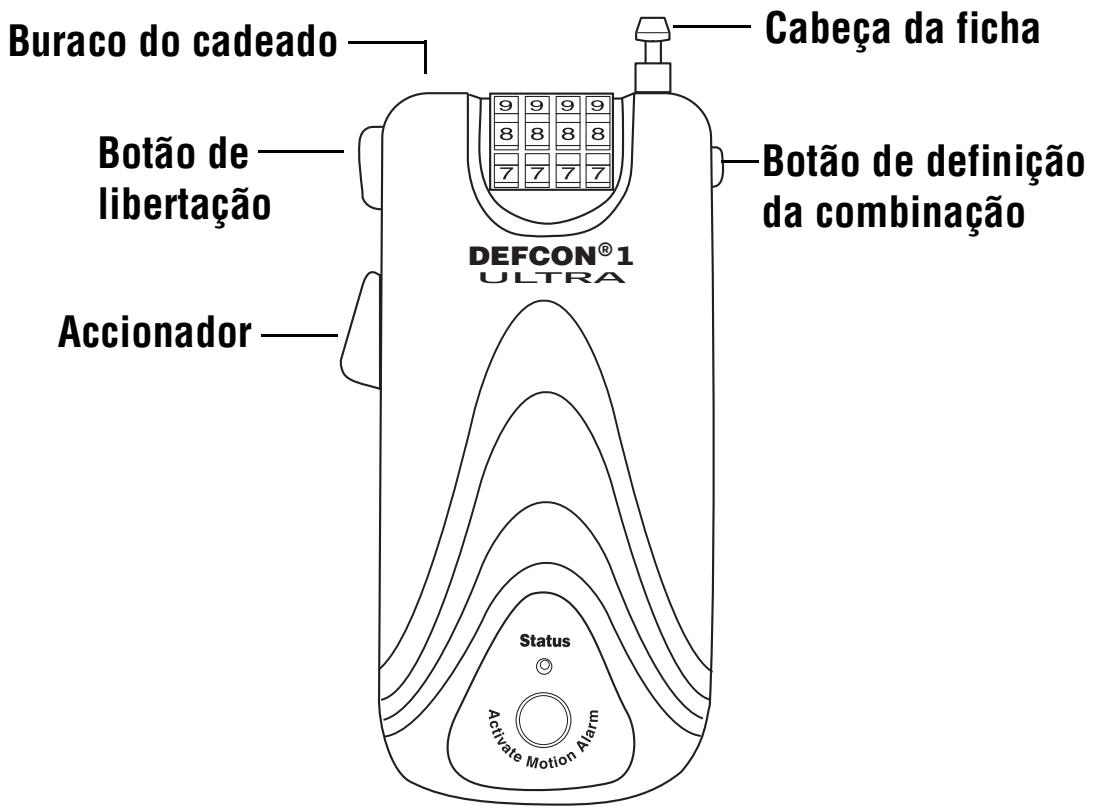

Vista de frente do DEFCON Ultra

4 Passe o cabo à volta do seu bem e do objecto seleccionado.

NOTA: PASSE O CABO À VOLTA DE UMA PARTE DO OBJECTO QUE IMPEÇA UM LADRÃO DE FAZER DESLIZAR O CABO PARA FORA (POR EXEMPLO, UMA PERNA DE UMA MESA OU SECRETÁRIA COM UMA BARRA TRANSVERSAL).

5 Insira a cabeça da ficha no buraco do cadeado até ouvir um "click."

Se as pilhas estiverem instaladas, o DEFCON Ultra emite um som e a luz de estado pisca uma vez por segundo, confirmando que está bloqueado.

6 Rode os dígitos para desfazer a sua combinação.

Desbloquear o DEFCON Ultra

1. Utilizando os dígitos, introduza a combinação actual.
2. Prima o botão de libertação vermelho para ejectar a cabeça da ficha.
3. Retraia o cabo premindo e mantendo premido o accionador e oriente o cabo para o interior da unidade.

AVISO: O cabo retrai-se rapidamente e pode fazer com que a cabeça da ficha se enrole se não for controlada. Consulte a próxima secção "Ajustar o comprimento do cabo" para mais informações.

4. Solte o accionador quando o cabo estiver totalmente retraído.

Ajustar o comprimento do cabo

Para esticar e retrair o cabo, deve utilizar o accionador do cabo. O accionador foi concebido para funcionar apenas quando o DEFCON Ultra está desbloqueado.

Antes de ajustar o comprimento do cabo, introduza a combinação actual e desbloqueie o DEFCON Ultra.

Para esticar o cabo:

1. Prima e mantenha premido o accionador.
2. Puxe o cabo para fora da unidade.
3. Solte o accionador para definir o comprimento do cabo.

   Repita os passos acima até que o cabo ter o comprimento desejado.

Para retrair o cabo ou diminuir o comprimento, prima e mantenha premido o accionador enquanto orienta o cabo na unidade. Solte o accionador quando ter acabado de rebobinar o cabo.

AVISO: O CABO RETRAI-SE RAPIDAMENTE E PODE FAZER COM QUE A CABEÇA DA FICHA SE ENROLE SE NÃO FOR CONTROLADA. PARA EVITAR POTENCIAIS DANOS DE BENS OU LESÕES FÍSICAS DURANTE A RETRACÇÃO DO CABO, PRIMA E SOLTE O ACCIONADOR DE FORMA INTERMITENTE PARA O REBOBINAR LENTAMENTE.

Instalar os Pilhas

O DEFCON Ultra está equipado com uma função de alarme de movimento de dois níveis. Para utilizar esta função ou ouvir a sirene do alarme se o cabo for forçado, precisa de instalar três pilhas AAA.


Para impedir que um potencial ladrão silencie o alarme, a tampa das pilhas foi concebida para estar bloqueada quando o DEFCON Ultra estiver bloqueado. Para colocar ou mudar as pilhas:

1 Utilizando os dígitos, introduza a combinação actual.

2 Se o cabo estiver bloqueado, prima o botão de libertação vermelho para ejectar a cabeça da ficha. Para evitar danificar bens ou lesões físicas, retraia o cabo.

3 Prima e mantenha premido o botão de libertação vermelho.

4 Faça deslizar a tampa das pilhas do DEFCON Ultra e, em seguida, solte o botão de libertação.

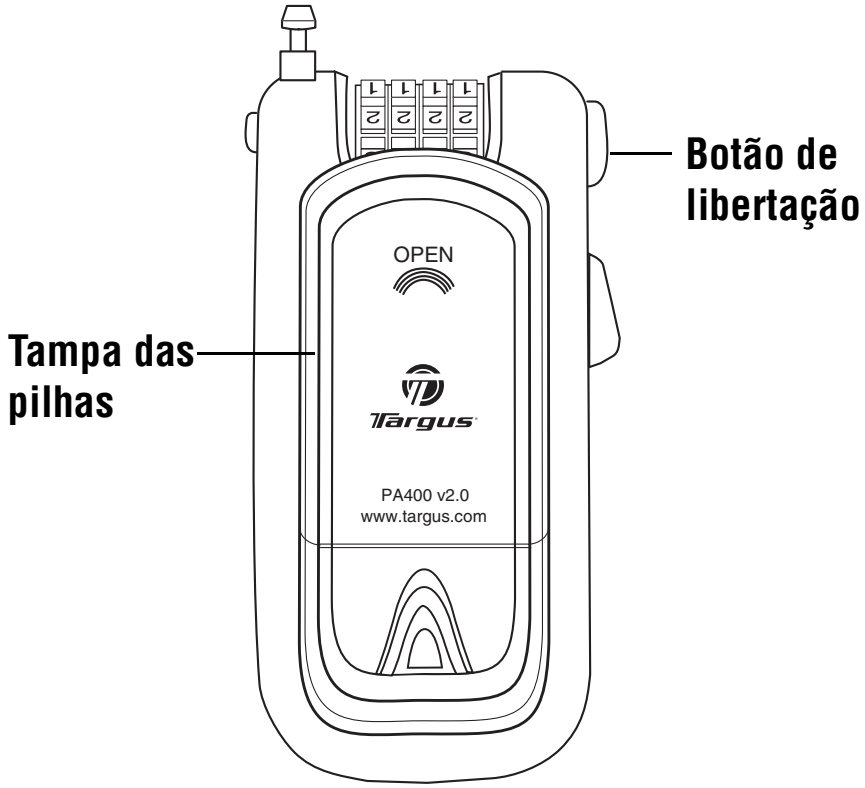

Vista de trás do DEFCON Ultra

5 Insira as pilhas novas. Prima e mantenha premido o botão de libertação vermelho novamente e faça deslizar a tampa das pilhas para a sua posição.

6 Solte o botão de libertação e verifique que a tampa das pilhas está fixa.

Aviso de pilhas fracas

O DEFCON Ultra emite um aviso de pilhas fracas para o avisar que é necessário substituir as pilhas. Quando a carga das pilhas for fraca, o DEFCON Ultra emite cinco sons breves quando bloquear a unidade.

Utilizar a função de alarme de movimento do DEFCON Ultra

NOTA: PARA UTILIZAR A FUNÇÃO DE ALARME DE MOVIMENTO, PRECISA DE INSTALAR TRÊS PILHAS AAA. CONSULTE "INSTALAR OS PILHAS" NA PÁGINA 101.

O DEFCON Ultra tem dois níveis de alarme de movimento que pode activar quando bloquear a unidade. Se o alarme de movimento estiver ligado, a unidade emite um som se for levantada ou detectar movimento, como pancadas ou vibrações

O som de chilreio indica que o alarme de movimento está activado. Se o movimento se prolongar ou o cabo for cortado, o alarme:

- Faz bip quatro vezes, em seguida
- Acciona a sirene durante 45 segundos, e em seguida
- Volta para o nível de sensibilidade actual

Os níveis de sensibilidade disponíveis são:

Nível 1 - É uma definição de sensibilidade baixa no qual a sirene é accionada após oito segundos de movimento contínuo.

Nível 2 - É uma definição de alta sensibilidade no qual a sirene é accionada após quatro segundos de movimento contínuo.

Activar o alarme de movimento

NOTA: NUNCA ACTIVE O ALARME DE MOVIMENTO NUM VEÍCULO EM MOVIMENTO COMO AUTOCARRO, COMBOIO OU AVIÃO, DADO QUE AS VIBRAÇÕES PODEM ACCIONAR O ALARME.

Nível 1 - Baixa sensibilidade

Para definir o alarme de movimento para baixa sensibilidade:

1 Prenda e bloqueie o DEFCON Ultra Consulte "Prender e bloquear o DEFCON Ultra" na página 4 para mais informações.

2 Prima e mantenha premido o botão de activação do alarme de movimento até ouvir dois bips.

3 Solte o botão.

A luz de estado pisca duas vezes por segundo indicando que o alarme de movimento está accionado no nível 1.

Nível 2 - Alta sensibilidade

Para definir o alarme de movimento para alta sensibilidade:

1 Prenda e bloqueie o DEFCON Ultra Consulte "Prender e bloquear o DEFCON Ultra" na página 4 para mais informações.

2 Prima e solte o botão de activação do alarme de movimento, depois prima e mantenha remido imediatamente o botão novamente até ouvir três bips.

3 Solte o botão.

A luz de estado pisca três vezes por segundo indicando que o alarme de movimento está accionado no nível 2.

Mudar o alarme de movimento de baixa para alta sensibilidade

Se o alarme de movimento estiver definido em baixa sensibilidade e desejar mudar para alta, prima e mantenha premido o botão do alarme de movimento até ouvir três bips. A luz de estado pisca três vezes por segundo indicando que o alarme de movimento está accionado em alta sensibilidade.

NOTA: PARA MUDAR O ALARME DE MOVIMENTO DE ALTA PARA BAIXA SENSIBILIDADE, DEVE DESACTIVAR O ALARME DE MOVIMENTO DESBLOQUEANDO O DEFCON ULTRA E, EM SEGUIDA, REACTIVAR O ALARME DE MOVIMENTO COMO DESCRITO ANTERIORMENTE.

Desactivar o alarme de movimento

Para neutralizar o alarme de movimento e desligar a sirene, desbloqueie o DEFCON Ultra. Consulte “Desbloquear o DEFCON Ultra” na página 100 para mais informações.

Utilizar o adaptador de cadeado de segurança DEFCON Ultra


Para sua comodidade, o DEFCON Ultra vem equipado com um adaptador de cadeado de segurança (SLA) que lhe permite prender o seu computador portátil com o DEFCON Ultra. Além disso, o cumprimento do cabo permite-lhe prender ao mesmo tempo o seu computador e outro bem, como uma bolsa de transporte.

NOTA: PARA UTILIZAR O ADAPTADOR DE CADEADO DE SEGURANÇA, O COMPUTADOR PORTÁTIL DEVE ESTAR EQUIPADO COM UMA RANHURA DE CADEADO DE SEGURANÇA.

Para utilizar o SLA:


1 Localize a ranhura de cadeado de segurança do seu computador.

2 Desbloqueie o SLA tirando a peça de plástico preta para fora da haste de bloqueio.



Desbloquear o SLA


3 Insira o SLA na ranhura de cadeado de segurança do computador.

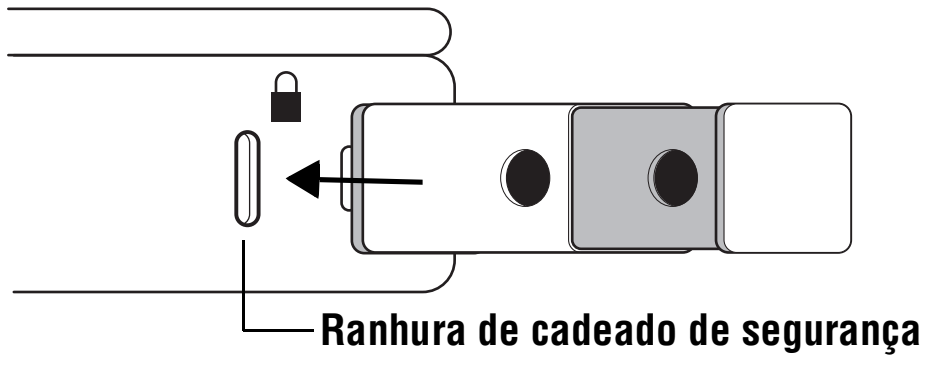

Inserção do SLA desbloqueado numa ranhura de cadeado de segurança

4 Bloqueie o SLA empurrando a peça de plástico preta na haste de bloqueio.

5 Introduza o cabo do DEFCON Ultra através do orifício do SLA.



Fixação do DEFCON Ultra num SLA bloqueado

6 Feche o DEFCON Ultra e active o alarme de movimento, se o desejar.

Para retirar o SLA:

1 Desbloqueie o DEFCON Ultra e retire o cabo.

2 Desbloqueie o SLA tirando a peça de plástico preta para fora da haste de bloqueio.

3 Retire o SLA da ranhura de cadeado de segurança.

Assistência Técnica

Para questões de ordem técnica, é favor visitar:

Internet: http://www.targus.com/support.asp

Email:	Inglês	techuk@targus.com
	Francês	techfr@targus.com
	Alemão	techde@targus.com
	Espanhol	teches@targus.com
	Italiano	techit@targus.com
	Holandês	technl@targus.com

O nosso pessoal especializado está também disponível para responder às suas questões através de um dos seguintes números de telefone.

Alemanha	+49 (0) 211-657-911-51
Áustria	+43 01 795 676 42
Bélgica	+32 0 02-717-2451
Dinamarca	+45 0 35-25-8751
Espanha	+34 0 91-745-6221
Finland	+35 8 922948016
França	+33 0 1-64-53-9151
Itália	+39 (02) 4827-1151
Holanda	+31 0 2-0504-0671
Noruega	+47 2 2577729
Portugal	+351 21 415 4123
Suécia	+46 0 8-751-4058
Suíça	+41 0 1-212-0007
Reino Unido	+44 0 20-7744-0330
Europa do Leste e outros	+31 0 20-5040671

Registo de Produto

A Targus recomenda que registe o seu acessório Targus logo após o ter comprado. Para registar o seu acessório Targus, vá a: http://www.targus.com/registration.asp

Necessitará de fornecer o seu nome completo, endereço de email, número de telefone e informação sobre a companhia (se aplicável).

Garantia

A Targus garante que este produto está isento de defeitos de material e fabrico pelo período de dois anos. Se o seu acessório Targus for considerado com defeito durante esse período de tempo, procederemos de imediato à sua reparação ou substitu-

ição. Esta garantia não cobre danos acidentais, desgaste ou perdas consequênciais ou acidentais. Em nenhuma circunstância será a Targus responsável por perda de, ou danos para, um computador, nem perda de, ou danos para, programas, registos ou dados, nem por quaisquer danos consequênciais ou acidentais, mesmo que a Targus tenha sido informada sobre tal possibilidade. Esta garantia não afecta os seus direitos estatutários.

Diretiva de Reciclagem Targus

Ao término de vida útil dos produtos, por favor coloque num ponto apropriado de reciclagem disponível no seu país. A Política de reciclagem da Targus encontra-se disponível para visualização em: www.targus.com/recycling